

## 關於遙控器

與本產品搭配的遙控器與電池改變如下：

遙控器(RC-1333) x 1


遙控器電池(AA) x 2

### 使用遙控器注意事項


- 將遙控器對準主機遙控感應器方向，距離為7公尺之內，請勿在機器與遙控器之間放置任何障礙物。
- 若訊號接收器直接曝於陽光或強光下，遙控器可能會無法運作。
- 請注意：遙控器的使用，可能會對其他使用紅外線操作的設備造成影響。

### 安裝電池


**1** 如圖示滑開遙控器的底蓋，然後拉出電池座。

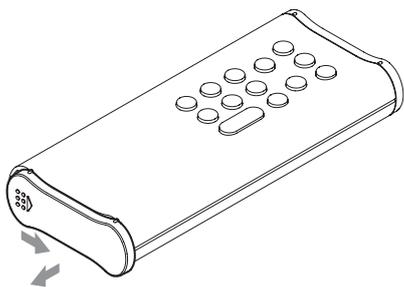

**2** 確認AA電池的⊕/⊖方向，如圖示裝入電池，再將電池座推入遙控器內。

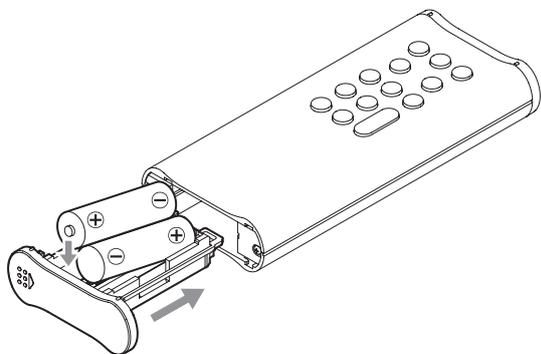

**2** 如圖示方向滑動以關閉遙控器電池座的底蓋。

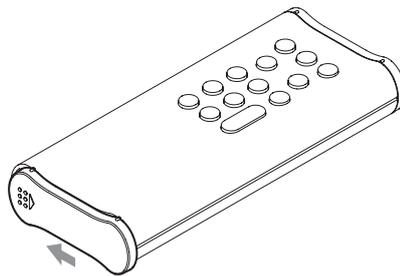

### 更換電池



如果遙控器和主機之間所需操作距離愈來愈近，或按遙控器的按鍵時機器沒有回應，請更新電池。

根據電池的說明或當地環保局的指示，處理使用過的電池。

### ⚠ 使用電池請注意

錯誤使用電池會造成破裂或液體流出，可能會產生火災、傷害或汙損附近物品。請仔細閱讀第3頁的注意事項。

## 按鍵的功能

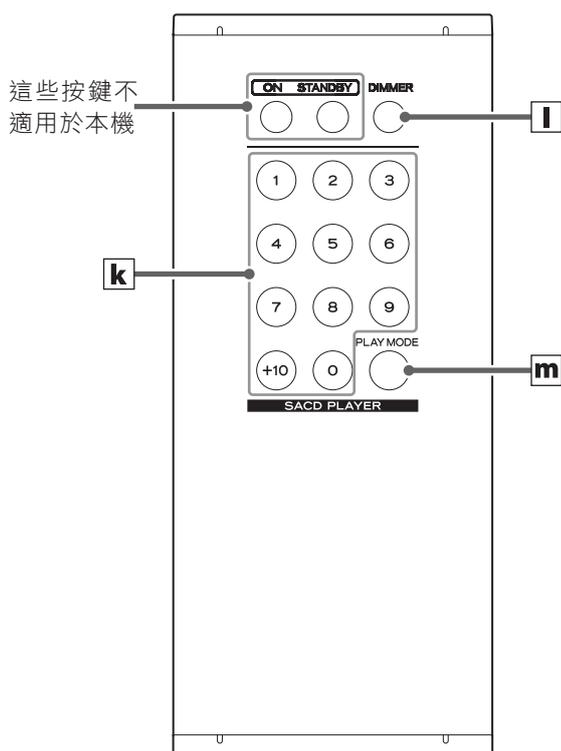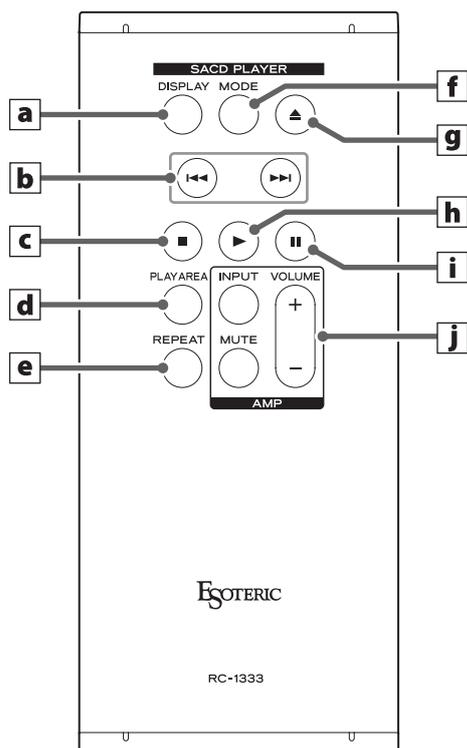

### a DISPLAY / 顯示幕按鍵

播放或暫停時，按壓此鍵變更顯示幕上的資訊。

### b ◀◀/▶▶ 鍵

按壓此鍵向前/向後選擇曲目。

播放時長按此鍵至少一秒，以向前/向後搜尋。  
持續按住將加速往前/往後的搜尋速度。  
設定模式下，此鍵可以變更參數。

### c ■ 停止鍵

按壓此鍵停止播放。

設定模式時請按壓此鍵回到一般模式。

### d 播放範圍鍵

停止播放時，按此鍵以變更SACD的播放層。

### e 重複播放鍵

此按鍵重複播放曲目。

### f 模式鍵

按壓此鍵更改輸入來源。

長壓此鍵進入設定模式。

- 使用Grandioso P1X時，按壓此鍵會進入設定模式。

### g (▲) 承盤開啟/關閉鍵

按壓此鍵開啟/關閉光碟承片盤。

### h ▶ 播放鍵

按壓此鍵開始播放。

### i || 暫停鍵

播放時按壓此鍵暫停播放，暫停時按下開始播放。

### j 擴大機鍵

此按鍵不適用於此本機。但可以使用在ESOTERIC擴大機上。

### k 數字鍵

直接按壓數字選擇曲目。

### l 顯示幕亮度鍵

您可以使用此鍵調整主機顯示幕的亮度。

### m 播放模式

切換編輯和隨機播放模式。

- 有些機種沒有隨機播放功能。