

TEAC


CR-H101

CD Receiver/USB-DAC



使用說明書

TEAC

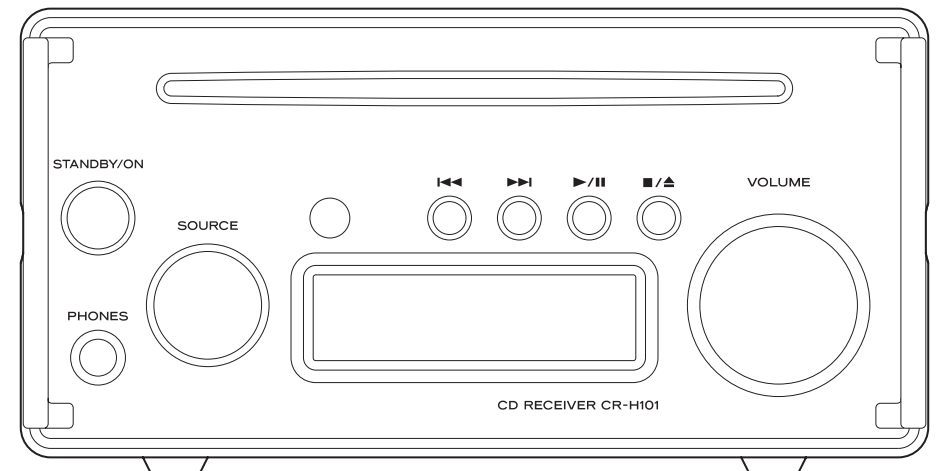

總代理：勝旗電器貿易有限公司
台北市承德路三段277號10F TEL: (02)2597-4321 FAX: (02)2596-0902
<http://www.winkey-audio.com.tw>

TEAC

您對本產品的選擇充分顯示了您對音響設備的精通，我們十分感謝您的惠顧，並為本公司提供優質產品一貫傳統而感到無比的自豪。為使您的裝置與使用能得到最好的發揮，我們建議您在連接和操作您的系統之前，請詳讀本說明書。這樣可以掌握系統連接方法和使用要點，讓您在欣賞與享受從一開始就能獲得增強。您將會發現，我們的計劃、製造與操作方便及可用性等方面，均為滿足顧客的需求所作的各種探索與努力。

請妥善保管本說明書以備將來查用。

備忘記錄

當您要向經銷商提出諮詢和維修要求時，請參看保證書上之品牌機型和型號。


機型：_____ 機號：_____

開箱

請小心開箱並注意將全部附件放在一個地方，以防止遺失。請檢查任何搬運損壞的可能。如果您的裝置有損壞或不能操作，請立即通知貴地經銷商。如果裝置直接運到您的住處，請您儘快與裝運公司聯繫。祇有收貨人(接收裝置的個人或公司)才有權利就搬運損壞問題向承運者提出賠償。我們建議您保存好原裝紙箱和包裝材料，以備將來搬運時使用。

重要的安全工作！

在安裝系統前請確認室內插座及室外天線的接地線是否確實做好，當雷擊或漏電現象產生時，它將有效保護您及器材的安全。關於接地導線的尺寸，接地電極的連接辦法，以及對接地電極的各種要求，請查閱國家電氣規程的810節，ANSI/NFPA No.70-1984，並參照以下示意圖。

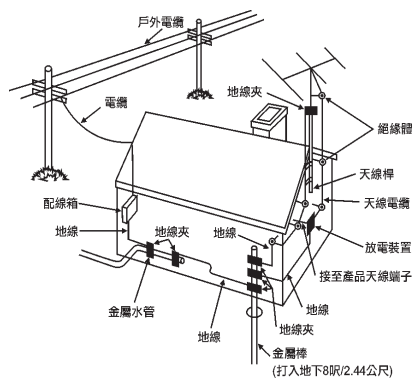

根據“國家電氣規程”的地線接地圖例



CAUTION
RISK OF ELECTRIC SHOCK
DO NOT OPEN



警告：為了降低電擊風險，請勿移動上蓋(或後背板)，機箱內部沒有任何可供用戶使用的零件。若您需要維修服務，請洽當地合格電器維修人員為您處理。



等邊三角形內有箭頭的閃電標誌，提醒用戶注意：機箱內部存有足以讓人觸電的未被絕緣電壓。



等邊三角形內為驚嘆號的標誌，提醒用戶注意：請參考隨產品附上的重要操作手冊與維修服務指示。

警告：

為了降低火災或觸電的危險，請勿將本產品暴露在雨中或溼氣中。

CLASS II 設備採用雙重絕緣，未提供保護接地。

注意：

- 請勿移除外殼或打開產品讓內部零件外露。機箱內部沒有任何可供用戶自行維修的零件。
- 若您的產品出現問題，請接洽TEAC公司或是當地代理商尋求服務。在問題尚未解決之前，請勿繼續使用本產品。
- 未按照說明書指示控制、修改、操作產品，可能會導致輻射外洩的危險。

重要安全指示

- 請詳讀本說明書。
- 請妥善保管本說明書。
- 請注意所有警語。
- 請遵照本說明書內所有指示。
- 不要在水邊使用本產品。
- 請只用乾布清潔。
- 不要堵塞通風孔，請遵照廠商指示進行安裝。
- 不要將本產品安裝在熱源附近，例如散熱器、暖氣機、暖爐、或其它會產生熱氣的裝置(包含擴大機)。
- 不要使用無極性區分插頭或安全功能失效的接地型插頭。極性區分的插頭有兩片導電片，其中一片較寬。接地型插頭則有兩片導電片及第三根接地針腳。較寬的導電片或第三根針腳皆是為了保障您的安全而提供的。若隨附的插頭不適用您的插座，請聯絡電工更換電源插座。
- 請避免電源線被踩踏或被扭轉，尤其是插頭、多孔性插座及產品連接電源線的地方。
- 請只使用製造商指定的附件/配件。
- 請只使用製造商指定或隨產品銷售的推車、底座、三腳架、托架或桌檯。

使用推車時，請小心移動推車/產品以避免因推車翻覆而造成傷害。
- 在有閃電期間或長時間不使用產品時，請將插頭拔出電源插座。
- 所有維修作業皆須請合格技師進行。當產品因任何因素而受損時必須要維修，例如電源線或插頭損壞、有液體濺入或物件掉入產品內、產品曾暴露在雨中或水氣中、無法正常運作或是產品曾經掉落。

重要安全須知（續）

- 當機器的POWER或STANDBY/ON鍵切換不在ON位置時，機器將會由壁上AC插座消耗微量非操作性電力。
- 本產品應該儘可能地放置在靠近AC交流電插座，您才可以隨時容易地拔除電源插頭。
- 將耳機或頭戴式耳機與機器一同使用時，請特別小心，過高音量會導致聽覺受損。

請注意：

- 請勿讓機器受液體潑灑。
- 請勿將任何帶有液體的物品置於機器上，如：花瓶。
- 請勿將機器放置在受侷限範圍內，例如書架堆或類似的傢俱。
- 插座使用延長線時，切換開關須保持隨時可輕易操控。
- 若產品使用電池(包含電池組或安裝電池)，請勿將電池曝於日光、火源或過多的熱源中。
- 請注意：如果使用可替換的鋰電池，若電池更換成不正確類型的電池，會有爆炸的危險。僅限更換相同或同型的電池。

⚠ 使用電池注意事項：

錯誤使用電池會造成電池破裂或是液體流出導致火災、受傷或弄髒附近物品。請詳細閱讀及遵行下列注意事項：

- 請確認將電池以正確的正負極(⊕/⊖)連接。

- 請使用相同類型的電池，請勿混用不同類型的電池。
- 若長時間不使用遙控器(超過一個月)，請由遙控器的電池座中移除電池，防止液體滲出。
- 若液體已經滲出，請擦拭電池座內的液體，並且更換電池。
- 請勿使用規定以外的電池類型，且不要將新舊電池混合使用；請勿混用不同類型的電池。
- 請勿將電池加熱、拆解或投入火源或水中丟棄。
- 請勿將電池與其他金屬物品一起攜帶或儲存，電池有可能會短路、漏電或爆裂。
- 切勿將電池充電，除非是可充電電池種類。

⚠ NCC警告：

本產品符合低功率電波輻射性電機管理辦法 第十二條、第十四條等條文規定。

- 經型式認證合格之低功率射頻電機，非經許可，公司、商號或使用者均不得擅自變更頻率、加大功率或變更原設計之特性及功能。
- 低功率射頻電機之使用不得影響飛航安全及干擾合法通信；經發現有干擾現象時，應立即停用，並改善至無干擾時方得繼續使用。
前項合法通信，指依電信法規定作業之無線電通信。
低功率射頻電機須忍受合法通信或工業、科學及醫療用電波輻射性電機設備之干擾。


無線裝置注意事項

雷射相關資訊

此產品機體包含半導體雷射系統，並被分類為「CLASS 1 LASER PRODUCT」，為了防止暴露在雷射光束下，請勿打開機體。

雷射：
型號：EP-HD870PB
製造商：GUANDONG EVER BRIGHT GROUP CO., LTD
雷射輸出：於接物鏡低於 1 mW
波長：792 ± 25nm

此規定所要求的標籤如下圖所示：

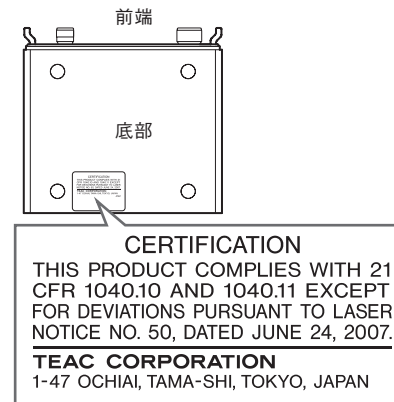

無線電發射器材與干擾相關條款注意

⚠ 注意：

無線器材的授權在不同的國家或區域有所不同，請僅在您購買此產品的國家使用。

- 由於所在國家不同，藍芽無線科技的限制可能存在。

輻射暴露規定

關於人類暴露於發射器材所產生的無線電波，此機器遵守國際認可的規定。

⚠ 注意：

未經認可變更或修改本機，使用者將喪失保固權力。

干擾相關資訊 (FCC認證)

此機器已經過測試，且遵守Class B數位設備的規定，根據FCC認證的第15部分。這些限制對於家中設備產生的有害干擾提供合理的保護。

此設備產生、使用，且可發射射頻能量，若未遵照說明，安裝與使用機器，可能會對無線通訊產生有害的干擾。

儘管如此，並不保證在特殊的安裝情況下，干擾不會產生。

若此設備對無線電或電視接收產生有害干擾，藉由開啟或關閉此設備，可解決問題，使用者可使用以下方式解決干擾的問題。

- 重新調整或移動機器和/或接收天線。
- 增加機器與接收器之間的距離。
- 將機器連接到與接收器不同的電源迴路插座。
- 尋求經銷商或專業的無線電/電視技工幫助。

操作手冊內容

感謝您購買TEAC的產品，請詳讀本操作手冊，以讓機器達到最佳性能。閱畢此手冊後，請將手冊與保證卡置於安全處，以供未來參考。

重要安全須知.....	3
無線裝置注意事項.....	5
使用TEAC全球網頁.....	6
包裝內容物.....	6
使用之前.....	7
設定時鐘.....	7
光碟片相關須知.....	8
連接.....	10
連接喇叭.....	12
使用遙控器.....	13
名稱與功能(遙控器).....	14
名稱與功能(機器主體).....	16
基本操作.....	17
顯示幕資訊.....	21
聆聽CD.....	23
聆聽FM廣播.....	27
從電腦播放音樂.....	29
Bluetooth藍芽功能.....	31
設定.....	32
訊息列表.....	34
疑難排解.....	36
規格	36

使用TEAC全球網頁

您可以從TEAC全球網頁下載此型號的更新檔：<http://teac-global.com/>

- 1) 開啟TEAC全球網站。
- 2) 於TEAC Downloads部分，點選您所想使用的語言，然後開啟下載頁面。

請注意

若您所想使用的語言並沒有顯示，請點選 Other Languages (其他語言)。

- 3) 點選「Search by Model Name」(以型號搜尋)，以開啟產品的下載頁面。
- 4) 選擇並下載需要的更新檔案。

附件

開箱時，請確認箱內包含下列附件：若有任何配件短缺或因運送過程而損壞請聯絡您所購買的經銷商。

電源線 x 1
遙控器(RC-1324) x 1
遙控器電池(AAA) x 2
FM天線 x 1
操作手冊 x 1
保證書 x 1

使用之前

⚠ 安置注意事項:


- 請勿將機器放置於高溫的環境當中，像是陽光直射或任何接近熱能的地方，此外，請勿將機器放置於擴大機或任何會產生熱能的器材上，這麼做可能會造成變色、變形或故障。
- 請勿將任何東西放置在機器的上方，請勿將布放置於機器的上方，或將機器放置於寢具或厚地毯上方。

維修與保養

使用稀釋的中性清潔劑沾溼軟布，將機體上蓋與表面的髒污擦拭乾淨。請勿使用化學處理的溶劑、稀釋劑或其他相似成分的溶劑，因為它們可能會破壞機器的表面。

⚠ 安全起見，在清潔器材前請將電源線從插座拔除。

銘版位於機器的底部，如下圖所示。

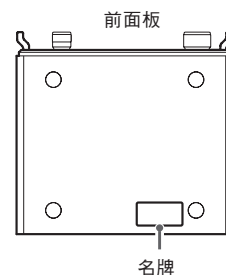


設定時鐘

本機器擁有內建時鐘。完成連接之後，請設定目前時間。當機器在待機模式的時候，時間將會出現在顯示幕中。

- 請看第35頁的「時鐘設定(時間設定)」，以了解如何設定時鐘。

待機時顯示幕範例



on/off計時器開啟的時候會出現

- 機器的電源線從插座拔除的時候，時鐘將會進行重設。在您使用機器的時候，請重設目前時間。
- 時鐘並不完全準確，因此我們建議隔一段時間就進行時間重設。

Bluetooth®標誌與logo為Bluetooth SIG, Inc所擁有的註冊商標，TEAC CORPORATION對此標誌的使用皆經許可。2013 CSR plc與其相關公司。aptX®標誌與aptX logo為CSR plc或其相關公司的註冊商標，可能於一個或多個司法管轄區中註冊。

此產品由Microsoft特定的智慧財產權保護，未經Microsoft許可在此產品之外使用或散播此科技是被禁止的。Windows為Microsoft Corporation的註冊商標或在美國和/與其他國家的商標。Mac、Mac OS與OS X為Apple Inc.在美國及其他國家的註冊商標。此說明書中其他公司名稱與產品名為其公司所專有。

光碟片相關須知

本機可播放的光碟片類型

CD上印有「COMPACT disc DIGITAL AUDIO」的符號(12cm)。



- 此logo顯示在光碟片標籤或包裝上。

- 此機無發播放8cm的CD。

以CD音頻格式燒錄並且完成封片的CD-R與CD-RW光碟片。

以MP3或WMA檔案燒錄並完成封裝的CD-R與CD-RW光碟片。

- 本機器不支援多重燒錄光碟片。

非上述的光碟片類型此機器將無法播放。

⚠警告：若您用此機器試著播放其他類型的光碟片，可能會產生損壞喇叭與聽力的噪音。請勿嘗試播放上述以外的光碟片。

- WMA檔案
不支援Windows Media Audio Professional (WMA Pro) 與 Windows Media Audio Lossless (WMA Lossless)格式。
- 由於光碟片品質與錄音狀況不同，有時可能無法進行播放。
- 此機器無法讀取或播放以下類型的光碟片。

CD-ROM discs
Video CDs
Super Audio CDs
DVD video discs
DVD audio discs
DVD-ROM discs

⚠ 若您載入DVD video、DVD audio、DVD-ROM或相似的光碟片到此機器中，機器會試著播放，並且以高速旋轉，若您不小心放入這樣的光碟片，光碟片可能會損壞，在停止旋轉之前，請勿移除光碟片。

- 本機可能無法播放盜拷CD、影音雙面碟，或其他不符合Red Book CD標準的特殊CD。若您在本機播放上述光碟片，無法保證機器的操作及音質。若因特殊光碟的播放而造成任何問題，請聯絡販賣光碟片的商店。

CD-R/CD-RW光碟


此機器可以播放audio CD格式(CD-DA)的CD-R/CD-RW光碟片，及檔案為MP3與WMA格式的CD-R光碟片。

- 請確認光碟片以CD燒錄器封片。
- 由於光碟片的品質與錄音情況，有時可能無法播放，相關的詳細資料，請參考您目前使用設備的操作手冊。
- 若您對於CD-R或CD-RW光碟片有任何問題，請直接聯絡販賣光碟片的商店。

光碟片相關須知

使用前須知

- 請勿播放破裂的光碟片，因為它們可能會損壞機器。
- 請勿將標籤或其他物品黏貼到光碟片上。請勿使用曾經移除膠帶、貼紙或相似材質的光碟片，因為光碟片的表面會有黏性殘留物，亦避免邊緣沾黏貼紙殘膠的光碟片，使用這樣的光碟片，可能會讓光碟片卡在機器內，或讓機器損壞。
- 請使用柔軟的油性簽字筆在標籤面書寫，請勿使用原子筆或硬筆書寫，這樣可能會損壞光碟片的燒錄面，使光碟片無法播放。
- 請勿使用市售CD安定器，這麼做可能導致機械系統損壞且無法正常運作。
- 請勿使用不規則形狀的光碟片(八角型、心型)，此類光碟片會損害機器。



- 將CD從光碟盒中取出時，請按光碟盒的中央將CD取出，請勿碰觸CD有檔案編碼的那一面(沒有標籤的那一面)。

光碟無法正確置入

如果光碟片卡住或很困難推入，請不要強制用力將光碟塞入插槽。請按壓退出鍵(▲)等光碟退出後再重新置入。(如果您強制置入光碟，會損壞機器。)

收藏光碟片

- 播放結束後，請將光碟片放回光碟盒中，否則，可能會造成光碟片彎曲或刮傷。
- 請勿使光碟暴露在陽光直射處、潮濕或炎熱的地方。這麼做光碟片會變形或損壞，無法播放音樂。
- CD-R與CD-RW比一般CD對熱和紫外線的影響更敏感，因此請避免將光碟片放在陽光直射或會產生熱能的設備附近。
- 儲藏光碟片之前，必須先進行清潔，若光碟片沒有保持清潔，可能會造成跳針或聲音品質降低。

清潔光碟片

- 光碟片包含檔案的那面(沒有標籤的那面)有指紋或是有灰塵時，請用柔軟的乾布，由中央往邊緣擦拭。




- 請勿使用唱片清潔劑、抗靜電處理、稀釋劑或類似的化學溶劑清理光碟片，這些化學溶劑可能會損害光碟片的表面。

連接方式

⚠ 將電源線與電源插座連接之前，請完成所有連接。

- 連接時請詳閱要連接器材的說明書，並遵循指示。
- 請勿將線材與電源線網綁在一起。這可能會因為雜訊干擾而出現噪音。
- 請將所有連接插頭穩固連接。

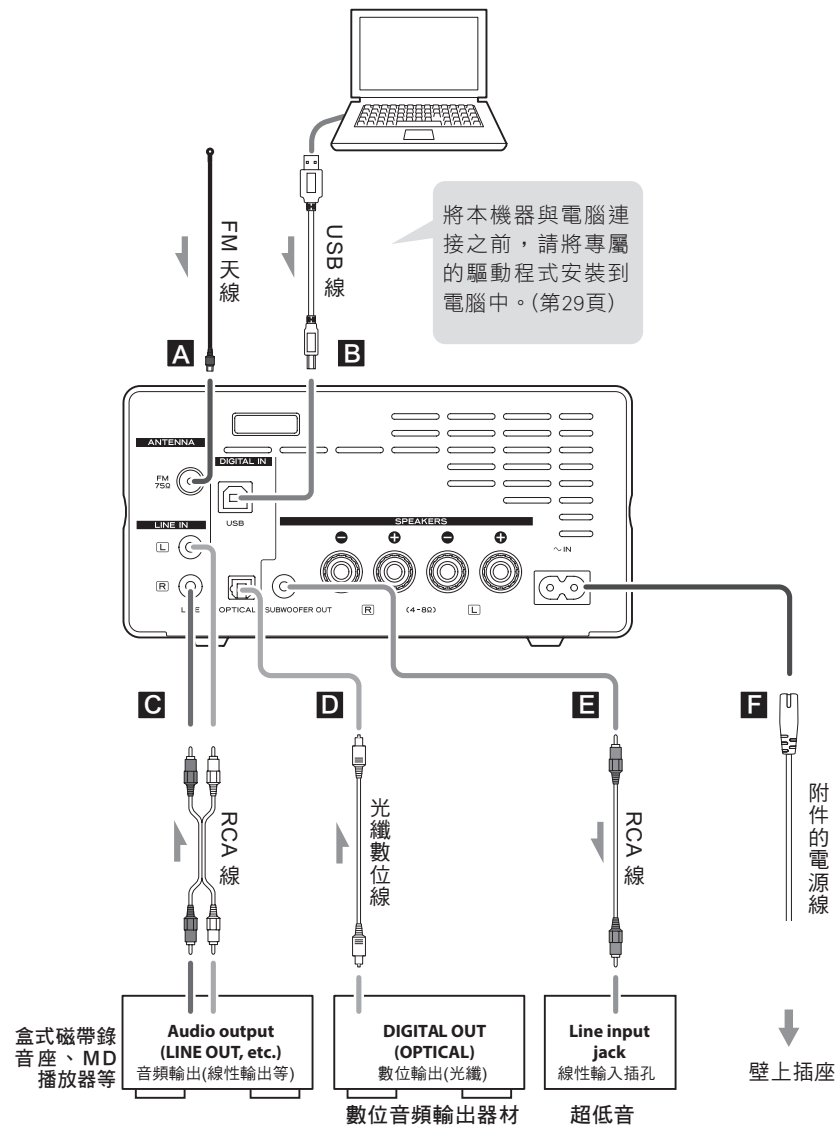

連接方式

A FM天線

接收FM廣播時，請將此天線延長，並置於收訊最佳位置。

移動此機器之後，請重新調整位置。

B USB插孔

輸入電腦的數位音頻，連接到電腦的USB插孔，以輸入數位音頻訊號。

請使用市售的USB線材。

請注意

連接機器之前，請安裝專屬的TEAC驅動程式到電腦中。(第31頁)

E 超低音輸出端子

若要使用超低音，請將超低音連接到此端子。

- 輸出音量與機器前面板及遙控器上的音量控制相連動。

F 電源插孔(~IN)

將附件的電源線插入此插孔。

所有的連接完成之後，請將電源線的插頭插入壁上插座。

⚠ 僅能使用本機附件隨附的電源線連接，使用其它電源線可能導致火災或電擊危險，若長時間不使用，請將電源線從插座拔除。

C 類比音頻輸入端子(LINE IN)

輸入類比音頻。

使用市售的RCA線材，連接至音頻輸出裝置，像是盒式磁帶錄音座或MD播放器。

請使用市售的線材進行連接。

連接此機器的R端子到擴大機的R端子，將L端子連接到擴大機的L端子。


D 數位音頻輸入端子 (光纖)

輸入數位音頻，連接至音響器材的數位音頻輸出端子。

使用市售的光纖數位(TOS)線進行連接。

- 支援取樣率最高達192kHz。

與喇叭連接

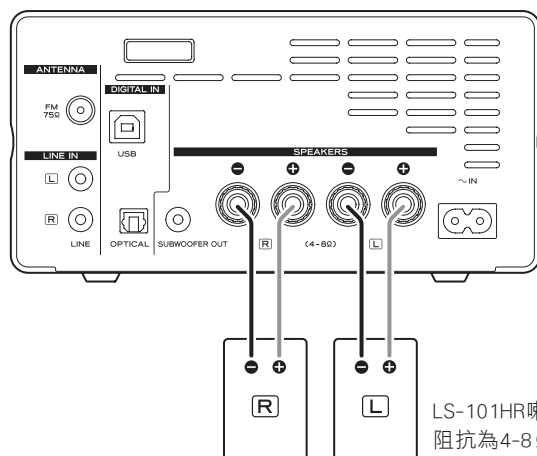

LS-101HR喇叭，或者額定阻抗為4-8Ω的喇叭。

⚠ 連接喇叭時注意事項

- 所有連接完成後再將電源線插頭連接至AC壁上插座。
- 請詳細閱讀其他連接器材的使用說明書，並跟隨他們的指示操作。
- 兩條線材的金屬部分不可互相接觸，若它們相互接觸，會發生短路現象會造成火災或者使器材損壞，請勿讓喇叭線材形成短路。
- 請確認插頭有穩固地插入，為防止哼聲與噪音，請不要與AC電源線或其他線材纏繞。
- 紅色喇叭端子為⊕(正極)；黑色喇叭端子為⊖(負極)。一般而言，喇叭線會標註⊕用以區別另一端⊖。連接有標記的線材到紅色⊕端子；沒有標記的線材至黑色⊖端子。


⚠ 請注意：

- 沒有連接到LS-101HR喇叭的時候，請使用額定阻抗為4-8Ω的喇叭，若使用不同阻抗的喇叭，保護電路將會啟動，聲音輸出將會停止。

與喇叭連接

與喇叭連接

- 1 逆時鐘旋轉鬆開端子的蓋子。請注意喇叭端子的蓋子無法完全從機器上拔除。
- 2 將芯線穿入端子螺絲的空隙，然後將端子蓋順時針轉緊，安全地連接。

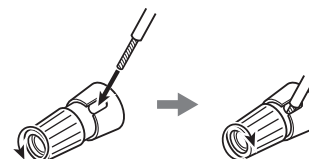

- ⚠ 請注意：請勿讓喇叭線芯外曝的部分碰到其他線材或是端子。

- 3 輕輕拉一下電線確認其已安全連接。

使用香蕉叉連接喇叭

您可以使用市售香蕉叉連接喇叭，請先將喇叭線材與香蕉叉連接，然後再將插頭插入端子內。



- 使用的時候，請將蓋子旋緊。
- 請仔細閱讀您所使用香蕉叉的說明指示。


遙控器相關須知

使用電池注意事項：

- ⚠ 錯誤使用電池會造成電池破裂或是液體外漏導致火災、受傷或使附近的物品受到汙損。請詳細閱讀及遵行第3頁的使用須知。
- 將遙控器對準主機遙控感應器方向，距離為5公尺之內，並確認中間無障礙物。
- 若訊號接收器直接曝於陽光或強光下，遙控器可能會無法運作，若此情況產生，請將機器移至別處。
- 請注意，操作遙控裝置時，可能會對其他使用紅外線操作的設備造成影響。

安裝電池


請從遙控器的背面將電池蓋移除，並放入兩個AAA電池，電池的正負極如下擺放，最後蓋上後蓋。

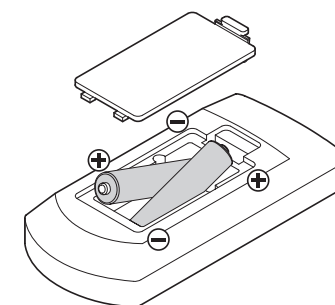

更換電池

如果遙控器和主機之間，操作距離愈來愈近，或者是機器對遙控器的按鍵沒有反應，請更新電池。
請根據電池的說明或是當地政府的規定，丟棄使用過的電池。

名稱與功能(遙控器)

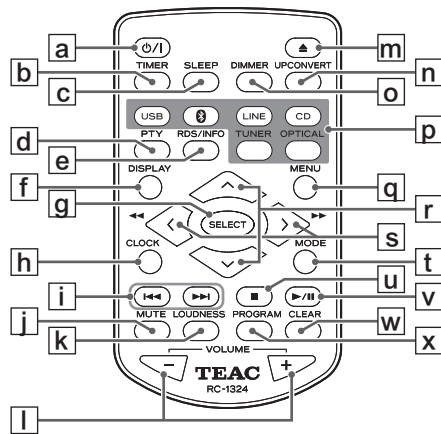

本說明書詳述遙控器按鍵的操作功能方式，若主機按鍵與遙控器按鍵名稱相同，其功能也相同。

a Standby/on (⏻/I) button / 待機/開機鍵

按壓此鍵將機器置於待機模式，機器開啟時，本機上的standby/on按鍵將會亮藍光。

b TIMER button / 計時器鍵

開啟/關閉計時器。

c SLEEP button / 睡眠鍵

設定睡眠定時器。

d PTY button / PTY鍵

透過電台類型(program type, PTY)搜尋電台，此按鍵無法作用於美國/加拿大型號。

e RDS/INFO button / RDS/INFO鍵

輸入訊源為FM時，此鍵選擇RDS模式。請忽視遙控器上的「INFO」功能，(INFO功能並不適用於本機。)此按鍵無法作用於美國/加拿大型號。

f DISPLAY button / 顯示幕鍵

改變顯示幕內顯示的資訊。

g SELECT button / SELECT選擇鍵

變更設定。

h CLOCK button / 時鐘鍵

重複按壓，以顯示時間，或者開啟/關閉計時器設定，恢復顯示幕先前出現的資訊。

i Skip(◀◀/▶▶) buttons / 跳躍鍵

輸入訊源為CD時，按壓此鍵前往下一曲目，或回到上一曲目。

j MUTE button / SELECT選擇鍵

按此鍵暫時靜音，再按一次恢復原本的聲音。

k LOUDNESS button / 響度鍵

開啟或關閉重低音。

開啟的時候，此圖示  將會出現在顯示幕中。

l VOLUME (+/-) buttons / 音量鍵

調整音量。

m Eject (▲) button / 退出鍵

按此鍵將光碟片部分退出，請握住光碟片的邊緣，將光碟片抽出。

n UP/CONVERT button / 升頻鍵

開啟或關閉升頻設定。

o DIMMER button / 亮度調整鍵

調整主機顯示幕的亮度。

p Source buttons/ 訊源鍵

這些按鍵選擇播放訊源。

q MENU button / 目錄鍵

按壓此鍵進入設定模式。

r Direction (↖/↗) buttons / 方向鍵

播放訊源為CD時，此按鍵選擇資料夾。(僅MP3/WMA)
播放訊源為FM時，此鍵變更預設值。

s Direction(</>) buttons / 方向鍵 Search(◀◀/▶▶)buttons / 搜尋鍵

播放訊源為CD時，在播放時按壓此鍵向前/向後搜尋曲目。
播放訊源為FM時，此鍵增加/減少接收的頻率。長按此鍵兩秒以上，將會開始自動選擇電台功能。

t MODE button / 模式鍵

輸入訊源為CD時，按壓此鍵在重複播放與隨機播放之間切換。
輸入訊源為FM時，按壓此鍵在立體聲與單聲道之間切換。

u Stop(■)button / 停止鍵

播放時按壓此鍵停止播放。

v Play / pause (▶/||) button / 播放 / 暫停鍵

播放訊源為CD，停止或暫停播放時按壓此鍵會開始播放光碟片。
當播放時按壓此鍵暫停播放。
播放訊源為FM時，此鍵選擇預設值與頻率。


w CLEAR button / 清除鍵

清除已編輯的節目單曲目。

x PROGRAM button / 隨機播放鍵

播放訊源為CD時，按壓此鍵進行節目單播放。
播放訊源為FM時，按壓此鍵設定廣播電台預設值。

名稱與功能(機器主體)

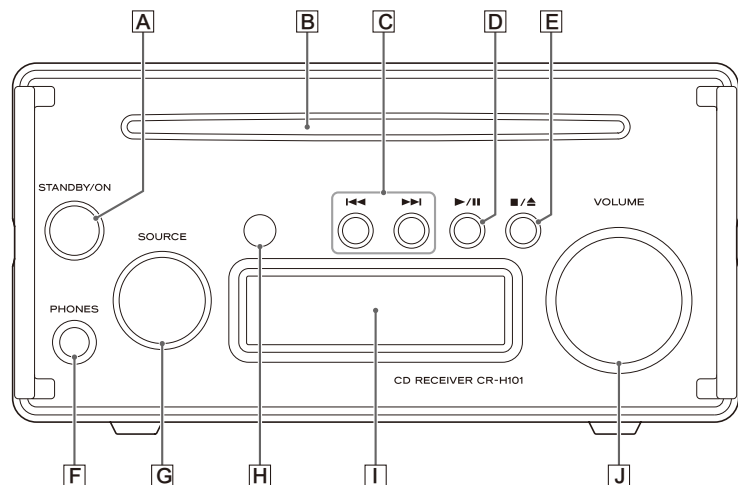

A Standby/on(⏻/I)button / 待機/開機鍵

按壓此鍵開啟機器或是將機器置於待機模式，若機器為開啟狀態，按鍵周圍將會亮藍光。

- 本機為待機模式時，耗電量為關機時的電量。

B Disc slot / 光碟插槽

請將光碟插入此處。當光碟一部分進入後，會自動將光碟吸入插槽。

C SKIP button(⏮/⏭) / 跳躍鍵

播放訊源為CD時，按壓此鍵前往下一曲目或回到上一曲目。播放時長壓此鍵可向前/向後跳躍搜尋。

D Play/pause button(▶/⏸) / 播放/暫停鍵

暫停播放時，按此鍵恢復播放。播放時按此鍵暫停播放。再按一次此鍵恢復播放。

E Stop/Eject button(■/▲) / 停止/退出鍵

使用此鍵停止播放。停止播放的時候，按此鍵將光碟片部分退出，請握住光碟

片的邊緣，然後將光碟片抽出。

F PHONES jack / PHONES插孔

連接耳機(3.5mm立體聲迷你插頭)到此孔。

- 耳機與機器連接的時候，音樂將不會從後背版的SPEAKERS端子輸出。

G SOURCE knob / 訊源旋鈕

旋轉以選擇輸入訊源。

H Remote control signal receiver / 遙控器訊號接收器

負責接收遙控器的訊號。使用遙控器時，請將遙控器對準此感應器。

I Display / 顯示幕

顯示各種不同資訊。

J VOLUME knob / 音量旋鈕

此旋鈕調整音量。欲增加音量，順時針旋轉旋鈕，降低音量，請逆時針旋轉旋鈕。

- 使用遙控器調整音量時，主機的音量旋鈕將不會作用。

基本操作

開啟/關閉(待機)機器

按STANDBY/ON鍵(⏻/I)，將機器開啟，機器開啟的時候，指示燈將會亮藍光。

重新再按一次此鍵，機器進入待機模式。指示燈將不會亮。

變更播放訊源

旋轉SOURCE旋鈕，選擇播放訊源。

選定播放訊源的名稱將會出現。

順時針旋轉SOURCE旋鈕，如下變更播放訊源。

→ USB → 藍芽 → LINE → CD → FM → 光纖

- 若輸入的數位音頻格式不是PCM，將會顯示「No Signal (無訊號)」且不會有聲音輸出。若是此情況，相連的數位音頻輸出器材應該要有「PCM」數位輸出格式設定能夠進行播放。請參考器材的操作手冊以進行此設定。



- 欲使用Windows電腦搭配此機器，請將機器的設定調整成USB，於電腦播放音樂之前，您必須在電腦中安裝專屬的驅動程式。

調整音量


旋轉音量旋鈕，或者使用遙控器上面的VOLUME鍵，可以將音量調整為適合的大小。

- 當您旋轉音量旋鈕的時候，將會顯示音量設定。數值增加，音量會變得更大聲。



顯示幕
範例:

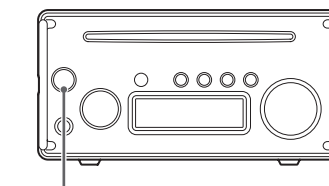


STANDBY/ON

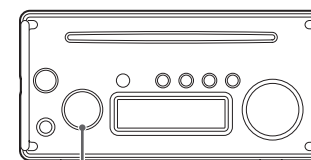

SOURCE

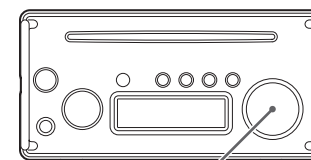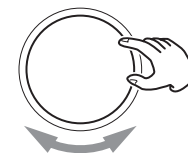

VOLUME

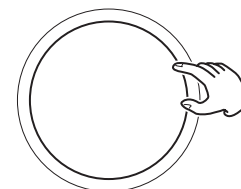

MIN: 最低音量
MAX: 最高音量

基本操作(續)

升頻

您可以搭配數位輸入(USB、藍芽、CD、光纖)，使用升頻功能。按遙控器上面的UPCONVERT鍵，開啟升頻功能。圖示將會出現在顯示幕中。

輸入取樣率與升頻後的取樣率

輸入取樣率	升頻後的取樣率
44.1 kHz	88.2 kHz
48 kHz	96 kHz
88.2 kHz	176.4 kHz
96 kHz	192 kHz
176.4 kHz	176.4 kHz
192 kHz	192 kHz

HR Loudness

按壓遙控器上的LOUDNESS鍵，開啟或關閉重低音增強，開啟的時候，圖示將會出現在顯示幕中。因為使用高解析(192kHz/24-bit)數位音頻處理，它能夠增強低音而不降低聲音品質。

靜音播放

若您想暫時將機器靜音，請按壓遙控器上的MUTE鍵。靜音時，顯示幕將會出現「MUTING」。

顯示幕範例:

CD PLAY
 MUTING

再次按遙控器上的MUTE鍵，回到之前的音量大小。





- 若您變更播放訊源或使用音量旋鈕或遙控器的音量鍵(-/+), 將會暫停靜音。

亮度調整

按遙控器的DIMMER鍵，顯示幕亮度將會如下循環。



- 機器在待機模式的時候，設定將會保留。

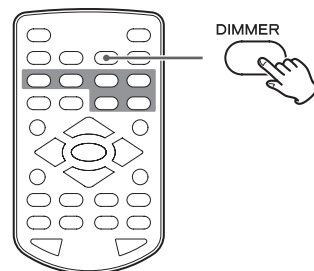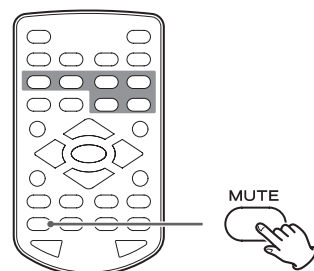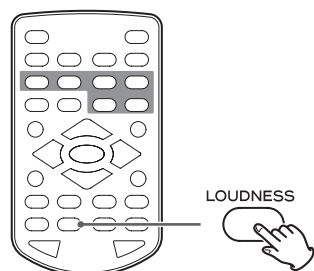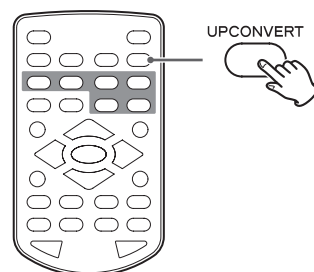

基本操作(續)

開啟/關閉計時器

本機可在設定的時間後開啟/關閉(待機)。

- 請事先確認機器的時鐘設定正確。
- 使用附件的遙控器設定計時器。

設定開啟/關閉時間

1 按壓TIMER鍵。

2 按壓方向鍵(</>)，顯示「2.Setting」後按SELECT鍵。

Timer MENU
 < 2.Setting >

3 設定機器開啟的時間。

小時的位置將會閃爍，使用(</>)方向鍵設定時間的小時，然後按SELECT鍵，接著分鐘的位置將會閃爍，請以相同的方式進行設定。

顯示幕範例:

On Time
 AM 07:00

4 設定機器關閉(待機)的時間。

顯示幕範例:

Off Time
 AM 08:00

5 設定播放訊源。

使用方向鍵(↖/↗)選擇播放訊源(CD或TUNER)，然後按SELECT鍵。

顯示幕範例:

Select source
 CD

- 若您選擇CD，請在將機器置於待機之前載入CD。

6 設定播放音量。

使用方向鍵(↖/↗)設定音量，然後按SELECT鍵。

顯示幕範例:

Select volume
 Volume 23

7 按TIMER鍵，以完成設定。

請確認Timer ON/OFF的設定為ON，以讓機器在設定的時間開啟/關閉。

開啟/關閉計時器功能

1 按壓TIMER鍵。

- 機器為工廠預設值，尚未設定開啟與關閉的時間，若您按TIMER鍵，顯示幕將會出現「First Timer Set (第一次設定計時器)」。在繼續下一步驟之前，您必須進行這些設定。

2 按壓方向鍵(</>)，顯示「1.ON/OFF」後按SELECT鍵。

Timer MENU
 < 1.ON/OFF >

3 按壓方向鍵(↖/↗)將計時器開啟或關閉，然後按SELECT鍵。

顯示幕範例:

Timer MENU
 Timer ON

4 按壓TIMER鍵，以完成設定。

5 按壓STANDBY/ON鍵(⏻/⏻)，將機器置於待機模式。

- 計時器的設定為「ON」，且機器在待機狀態時，顯示幕的左下方將會出現「T」。
- 若機器已經開啟，計時器將不會如設定的時間開始作用，請將機器設定為待機狀態，讓計時器開始作用。
- 若播放訊源為CD，但載入的不是CD，FM廣播將會開始播放。

基本操作(續)

確認計時器設定

點選CLOCK鍵，以顯示目前時間與計時器設定。

顯示幕範例：

CD
Timer ON

使用睡眠計時器


此功能可在一段時間之後，將機器置於待機模式。
請按SLEEP鍵設定時間(以分鐘設定)，直到機器進入待機模式。

30 → 60 → 90 → OFF

睡眠計時器開啟後，顯示幕將會變暗。

顯示幕範例：

CD PLAY
SLEEP 25

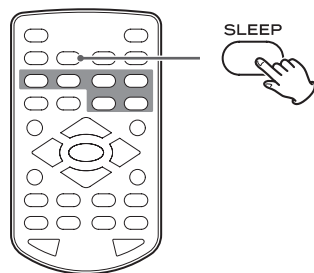

睡眠計時器開啟後，請按一次SLEEP鍵，以秒數顯示進入待機之前的時間。
再按一次以重設時間。

自動省電功能

此機器擁有自動省電功能。

此功能的操作與自動省電設定與選定的播放訊源相關。

- 關於如何設定自動省電功能，請參考第33頁的「APS (自動省電設定)」。

自動省電功能開啟時

若選定播放訊源沒有訊號，且超過30分鐘沒有進行任何操作，機器將會進入待機模式。*

- 請再次開啟機器，以進入待機模式。

* 待機模式時的消耗功率約為1W或更低。

確認自動省電功能是否開啟

自動省電功能開啟時

機器開啟的時候，將會顯示「APS ON」。

自動省電功能關閉時


機器開啟的時候，將會顯示「APS OFF」。

顯示幕資訊

請按DISPLAY鍵，變更顯示幕中的資訊。

- 以下為顯示幕內容的範例。

FM

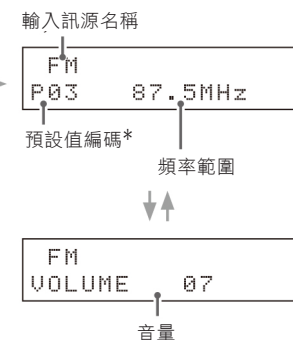


* 選擇預設值的時候，此將會出現。


外部輸入

按壓DISPLAY鍵約兩秒鐘以變更顯示幕上的資訊。

設定為USB或光纖


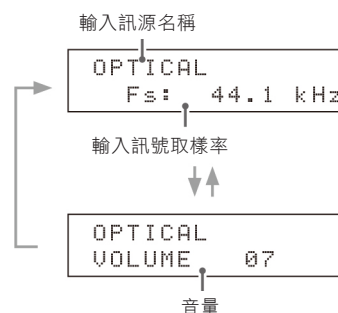


設定為LINE或Bluetooth時

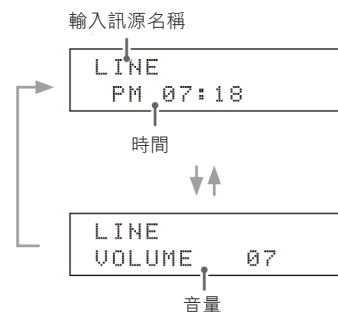


CD
音樂CD

播放

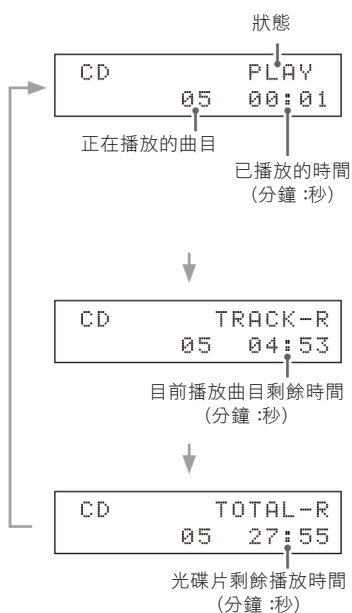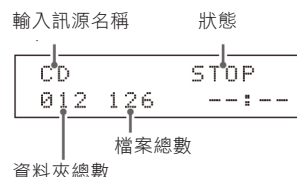有音樂檔案的光碟片
停止

播放

播放開始的時候，檔案格式將在狀態後面出現。

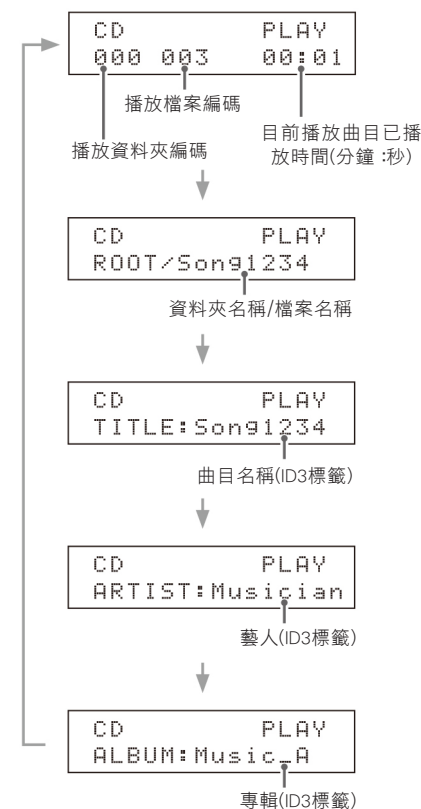

根資料夾顯示為「ROOT」。

- 若資訊無法在一行內顯示，顯示幕將會開始捲動。

播放CD

1 握住光碟片的邊緣，標籤面朝上插入插槽中。

2 持續將光碟向前推，機器會自動將光碟片吸入插槽中。

如果光碟片卡住或很難推入，請勿強制將光碟片塞入插槽。請按壓退出鍵(▲)並將光碟片移除。(用力將光碟片塞入可能會損壞機器)

3 請按壓播放/暫停鍵 (▶/||)。

播放的時候，顯示幕的上方將出現PLAY。

- CD載入的時候，若CD Auto Start (CD自動播放功能)為ON，播放訊源將會設定為CD，然後自動開始播放。(第35頁)

暫停播放

按播放/暫停鍵 (▶/||)，暫停播放。

欲從暫停處恢復播放，請再次按壓播放/暫停鍵(▶/||)。暫停播放的時候，PAUSE將會出現在顯示幕的上方。

停止播放

按停止/退出鍵(■/▲)以停止播放。

退出光碟片

停止播放的時候，按停止/退出鍵(■/▲)。





光碟片會部分退出，握住光碟片的邊緣取出光碟片。

- 無論選擇任何播放來源按停止/退出鍵(■/▲)光碟片都會彈出。

搜尋曲目

按跳躍鍵(◀◀/▶▶)退回前一曲目或前往下一曲目。持續按此鍵直到搜尋到您要的曲目。

- 播放時，請按 ◀◀ 鍵一次，以回到目前曲目的起始處。若您欲播放前一曲目，請重複按◀◀鍵，直到找到曲目。
- 播放節目單時，可以播放節目單往前或往後的曲目。

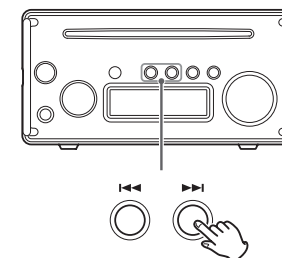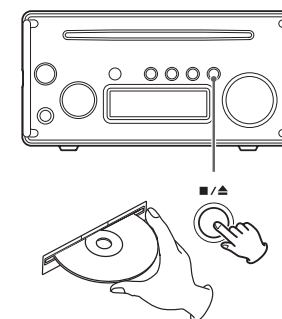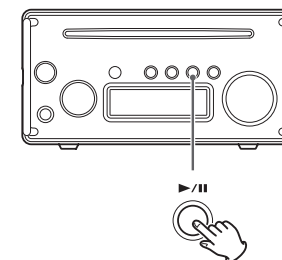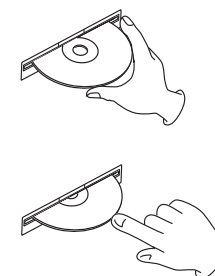

搜尋曲目的某部分

長按跳躍鍵(◀◀/▶▶)以向前/向後搜尋。
當您找到欲播放的部分時，請鬆開按鍵。

按壓遙控器的方向鍵(</>)，向前/向後搜尋，當您找到欲播放的部分時，請鬆開按鍵。

選擇與播放包含音樂檔案的光碟片曲目



1 - 9 為檔案播放順序。

重複/隨機播放


當您每次按壓遙控器上的MODE鍵，重複/隨機播放模式將會如圖示變更。

- 節目單播放時，僅重複播放所有曲目可以使用。



*音樂CD播放的時候，將不會出現「RP-FOLDER」。

停止播放時，請進行以下操作：

在資料夾之間移動。

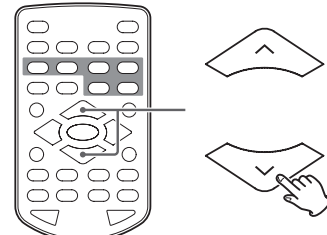

選擇檔案

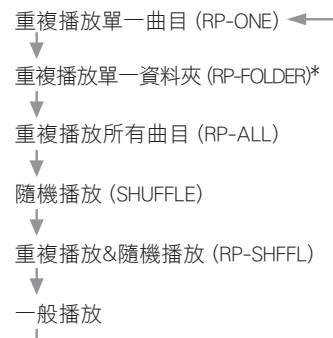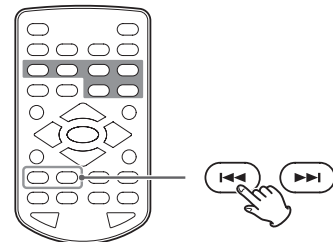

節目單播放

僅能在使用音頻CD時，才能夠進行節目單播放。
進行以下的操作，將會清除節目單中的所有曲目。

- 退出光碟片。
- 按STANDBY/ON鍵，將機器置於待機模式。

使用節目單播放

1 按PROGRAM鍵。


MEM與曲目編號將開始閃爍。

- 停止時請按此鍵。

2 使用跳躍鍵(◀◀/▶▶)選擇曲目，或按SELECT鍵加入曲目到節目單中。

- 重複進行此動作以加入更多曲目。
- 您亦可按PROGRAM鍵增加曲目。

3 請按播放/暫停鍵(▶/||)，開啟節目單播放。

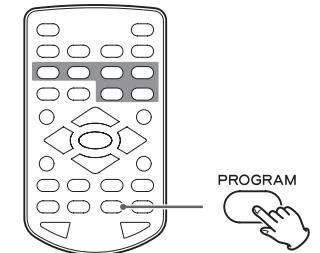

顯示幕範例:



檢視與變更節目單

1 按PROGRAM鍵。

MEM與節目單編號開始閃爍。



顯示幕範例:



2 使用跳躍鍵(◀◀/▶▶)變更播放順序編號與檢視曲目編號。

變更節目單

- 顯示您想要變更曲目的播放順序編號。
- 按PROGRAM鍵。
- 選擇曲目，與按壓PROGRAM鍵，將曲目加入到節目單中，取代原始曲目。

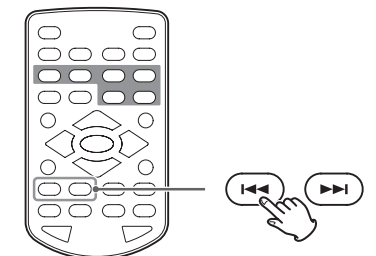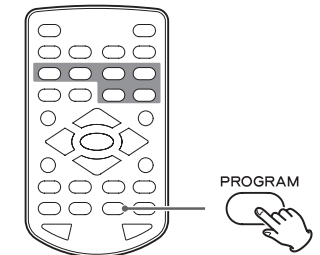

聆聽CD(續)


移除節目單中的曲目

- 1) 顯示您想要移除曲目的播放順序編號。
- 2) 按壓CLEAR鍵。

3 請按播放/暫停鍵 (▶/||)，開始節目單播放。

請注意

停止播放之後欲開始節目單播放，按PROGRAM鍵，然後再按播放/暫停鍵 (▶/||)。

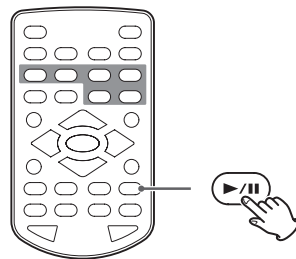

在節目單中加入曲目


- 1 按PROGRAM鍵。
MEM與節目單編號開始閃爍。
- 2 選擇曲目，並按壓PROGRAM鍵，將曲目加入節目單中。
 - 重複此步驟，加入更多曲目。
- 3 請按播放/暫停鍵 (▶/||)，開始節目單播放。

移除節目單中所有曲目

- 1 停止播放時，長按CLEAR鍵。
- 2 出現「Program clear?」時，按ENTER鍵清除所有節目單中的曲目。

顯示幕範例:

CD STOP
Program Clear?

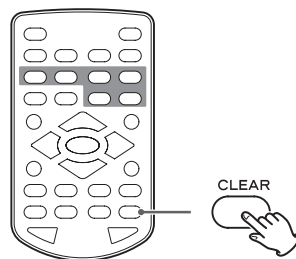

欲刪除操作，請按停止鍵(■)或CLEAR鍵。

聆聽FM廣播

FM模式

按MODE鍵，在立體聲與單聲道接收中切換。

Stereo立體聲

以立體聲接收立體聲FM廣播。

- 接收立體聲時，將會顯示「STEREO」。

Mono 單聲道

以單聲道接收FM廣播，若FM立體聲廣播收訊不佳，請選擇此模式。聲音將會變成單聲道，但會降低噪音，音質會變得更佳。

變更接收頻率

增加接收頻率

按方向鍵(>)增加接收頻率一格。
長按方向鍵(>)自動搜尋更高頻率的電台。

減少接收頻率

按方向鍵(<)減少接收頻率一格。
長按方向鍵(<)自動搜尋較低頻率的電台。

預先設定廣播電台

本機可以預先設定最多20個FM廣播電台。



手動設置預先設定

- 1 開啟您想要加入預先設定的電台。
- 2 按PROGRAM鍵。
- 3 使用跳躍鍵(◀◀/▶▶)選擇預設號碼到指定電台。
已經設定電台的預設號碼，符號*將會出現在預設號碼的右邊。

- 4 按PROGRAM或SELECT鍵儲存預先設定。

顯示幕範例：

FM STEREO
107.90MHz
FM模式
頻率範圍

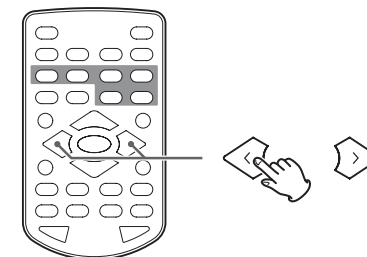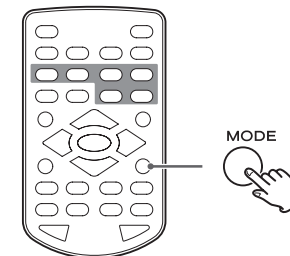

FM STEREO
P01 107.90MHz
預先設定的號碼

預先設定的號碼

- 預設號碼可設定在01-20之間。


自動設置預先設定

本機會自動搜尋廣播電台，進行接收並為電台設定預設號碼。

請長按遙控器上的**PROGRAM**鍵。

本機會從可接收的最低頻率搜尋至最高頻率，然後設定預設號碼。



- 當20個電台都已經加入預先設定，顯示幕將會閃爍「Full」，機器會停止自動加入預先設定。

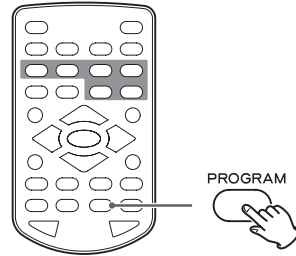

選擇預先設定

使用方向鍵(▲/▼)選擇預設號碼。

顯示幕範例：

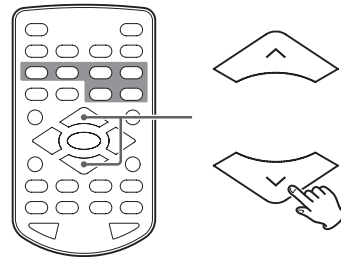

使用主機選擇預先設定

按播放/暫停鍵(▶/⏸)，在預先設定與頻率之間切換。
按播放/暫停鍵(▶/⏸)，顯示幕上顯示預設號碼時，使用跳躍鍵(◀◀/▶▶)變更預先設定號碼。

- 未顯示預設號碼時，您可以使用跳躍鍵(◀◀/▶▶)變更接收頻率。

於電腦安裝專屬驅動程式

此機器可以透過USB，與使用以下操作系統的電腦連接，使用其他操作系統無法保證能夠正常操作。(2015年9月)

使用Mac OS時

驅動程式與以下版本相容：

OS X Lion (10.7)

OS X Mountain Lion (10.8)

OS X Mavericks (10.9)

OS X Yosemite (10.10)

此機器可與標準的OS驅動程式相容，因此不需要特別安裝驅動程式。

使用Windows

驅動程式與以下版本相容：

Windows 7 (32/64-bit)

Windows 8 (32/64-bit)

Windows 8.1 (32/64-bit)

Windows 10 (32/64-bit)

於電腦安裝驅動程式

要透過此機器播放Windows電腦中的音樂檔案，您必須於電腦安裝專屬的驅動程式，請於TEAC全球網頁下載專屬驅動程式：

TEAC全球網頁 <http://teac-global.com/>

⚠ 注意事項：

使用USB線連接電腦與此機器前，請先安裝專屬的驅動程式。

未安裝驅動程式就連接電腦與此機器，可能無法正常操作。

- 驅動程式安裝程序的相關說明，請至TEAC 全球網頁(<http://teac-global.com/>)下載。
- 取決於硬體與軟體的組合，即使使用以上的操作系統，有時亦可能無法正常操作。

傳輸模式

此機器使用高速非同步模式連接。

可傳輸的取樣率為44.1、48、88.2、96、176.4、192 kHz。

當正確連接後，您就可以選擇「TEAC USB AUDIO DEVICE」做為電腦的音頻輸出。

- 非同步模式下：從電腦輸出的音頻信號使用此機器的時脈，降低傳輸的時基誤差。

下載TEAC HR Audio Player應用程式

您可以至TEAC全球網頁下載Windows及Mac版本的免費TEAC HR Audio Player應用程式，能夠支援高解析音樂檔案播放。

TEAC全球網頁 <http://teac-global.com/>

- 此機器不支援DSD檔案的播放。

從電腦播放音樂(續)

播放儲存在電腦中的音樂檔案

1 使用USB線連接電腦與此機器後方的USB插孔。

- 欲使用Windows電腦，您必須先於電腦安裝專屬的驅動程式。(第29頁)
- 使用Mac電腦不需要安裝驅動程式。
- 使用能與機器USB插孔相容的線材。

2 開啟電腦電源。

- 請確認電腦操作系統已正常開機。

3 請按壓STANDBY/ON鍵(⏻/I)，將機器開啟。

4 旋轉輸入選擇旋鈕選擇「USB」。

5 開始播放電腦中的音樂檔案。

請將電腦的輸出音量設定到最大值，透過本機的音量旋鈕調整音量輸出，以獲得最佳的聲音品質。

- 若您使用TEAC HR Audio Player應用程式，將無法使用電腦調整音量。

開始播放之前，請先將擴大機音量調至最小聲再逐步調升播放音量。


- 本機與電腦無法互相操控。

- 當透過USB連接播放音樂時，請勿嘗試以下操作，否則將造成電腦操作異常。在進行下列動作前，請先停止電腦中的音樂播放程式。

- 拔除USB線
- 關閉本機電源
- 變更目前輸入訊源

- 使用USB連接模式播放音樂檔案時，此機器亦會播放出電腦操作的聲音，為了避免此情形發生，請適當設定電腦。

- 若您在播放音樂軟體後連接此機器或才選擇「USB」，音樂可能無法正常播放。若此問題發生，請重啟音樂播放軟體或電腦。

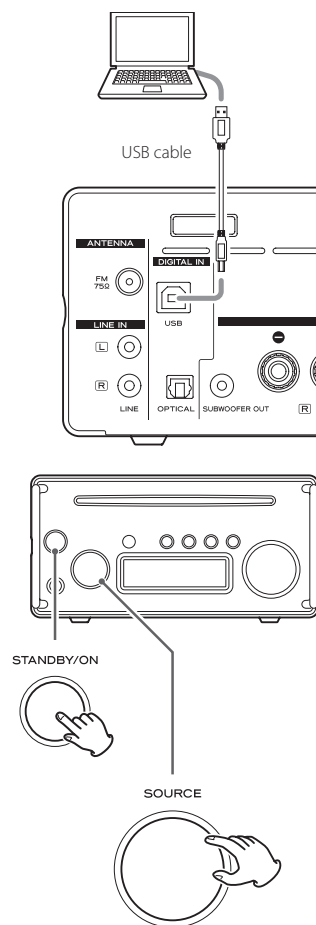

Bluetooth® 藍芽功能

Bluetooth®相關須知


搭配手機或其它藍芽裝置使用此機器時，器材之間距離不可超過10m (33ft)。取決於使用的狀況，有效傳輸距離可能會更短。

不保證每個支援無線藍芽科技的設備，皆能進行無線傳輸。

為了要確認此機器與其他藍芽設備的相容性，請參考藍芽設備的操作手冊，或聯絡您購買設備的商店。

1 請旋轉輸入選擇旋鈕，選擇藍芽。

顯示幕範例：



2 與另一藍芽裝置進行配對或連接。

與另一藍芽裝置配對

第一次與藍芽裝置連接時，必須將本機器與藍芽裝置配對。

若沒有找到可以配對的藍芽裝置，本機將會準備好配對其他裝置，準備配對時，藍芽指示燈將會開始閃爍。

本機的藍芽指示燈閃爍時，請使用另一藍芽裝置進行配對。

更多詳細資訊，請參考藍芽裝置的操作手冊。

配對支援aptX®或AAC的藍芽裝置時，機器會自動使用aptX®或AAC進行連接。

與已配對的藍芽裝置連接

本機的播放訊源設定為藍芽，且藍芽設備為開啟狀態，藍芽搜尋功能將會啟動且自動連接。

若它們沒有自動連接，請進行手動連接。

- 若需要輸入藍芽設備的密碼的視窗出現於螢幕時，請輸入「0000」。(四個零)
- 當本機與藍芽設備相連時，藍芽指示燈會暫停閃爍，並保持亮燈。
- 與藍芽設備連接或配對時，它們的距離應該在幾公尺內，若距離太遠，可能會無法配對與連接。
- 機器選擇藍芽為播放訊源時，最後一次連接的藍芽裝置將會自動連接，若您想要與其他藍芽設備連接，請再次與您欲連接的設備配對。
- 本最高可儲存8組配對裝置，若配對超過8組裝置，最舊的配對資訊將會刪除並儲存最新的配對資訊。

⚠ 請注意：

即使本機器或其他藍芽裝置已準備連接，若本機的藍芽指示燈持續閃爍超過10分鐘，機器將會自動進入待機模式，欲使用本機，您必須重新開機。

若指示燈持續長時間閃爍，請重新開啟本機器與藍芽裝置，然後重新進行連接。

3 於藍芽設備播放。

- 請確認藍芽設備的音量已經開啟，若您沒有開啟播放設備的音量，此機器可能不會有聲音輸出。
- 由於相連的藍芽裝置不同，您可能無法調整音量。更多詳細資訊，請參考藍芽裝置的操作說明書。


藍芽裝置操作注意事項

您可以使用主機的以下按鍵或遙控器控制相連的藍芽裝置。


播放/暫停鍵 (▶/||)
跳躍鍵 (◀◀/▶▶)

- 取決於使用的藍芽裝置，它可能無法回應遙控器的操作，且真實的操作情況可能會不同。

1 按MENU鍵。**2 使用方向鍵(</>)變更設定項目，並按SELECT鍵。**


顯示幕
範例: 

按 > 鍵循環以下項目。

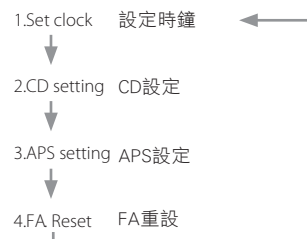

按 < 鍵，以相反順序循環以上項目。

3 使用方向鍵(∧/∨)變更設定，然後按SELECT鍵確認變更。

顯示幕
範例: 

選定項目將會開始閃爍。

- 有多個設定的時候，請按SELECT鍵顯示下一設定。

若有需要，重複步驟**2** - **3**，設定其他項目。


- 按MENU鍵取消變更設定。

4 按壓MENU鍵完成設定。**設定時鐘(時間設定)**

如以下方式設定時鐘。


目前時間(時間顯示)

選擇顯示幕為12小時制或24小時制。

顯示幕
範例: 

目前時間(顯示時間)

以小時與分鐘的順序，設定目前時間。


顯示幕
範例: 

1 使用方向鍵(∧/∨)選擇「12h」或「24h」，然後按SELECT鍵。**2 使用方向鍵(∧/∨)輸入小時，然後按SELECT鍵。****3 使用方向鍵(∧/∨)輸入分鐘，然後按SELECT鍵。**
完成時間設定。**CD設定****CD自動播放**

- 工廠出廠的預設值為OFF。

OFF：CD載入的時候不會自動播放。

ON：CD載入的時候會自動播放。

顯示幕
範例: 

APS (自動省電功能) 設定

顯示幕
範例:




- 此機器擁有自動省電功能。
- 機器出廠時，美國與加拿大型號，自動省電功能的設定為OFF，而歐洲的型號設定為ON。

OFF：關閉自動省電功能。

ON：開啟自動省電功能。

FA. Reset (恢復工廠預設值)

顯示幕
範例:



「OK?」出現的時候，請按SELECT鍵恢復工廠預設值。

設定恢復之後，機器將會進入待機模式。

訊息列表

操作訊息

No Disc	未載入光碟片。
Reading	讀取光碟片。
EJECT	正在退出光碟片。

No Signal	USB/光纖輸入沒有接收輸入訊號。
Connected	USB輸入與電腦連接。
Fs: *** kHz	此顯示透過USB或光纖輸入播放曲目的取樣率(Fs)。
AUTO POWER SAVE	自動省電功能將機器置於待機前30秒，此訊息會出現。

錯誤訊息

Disc Error	載入的光碟片有刮傷或其他損傷，或光碟片與標準不符。
Not Support	不支援載入光碟片的播放。
OVER LOAD	喇叭輸出出現問題。請將電源關閉，並確認連接。

疑難排解

一般

機器無法開啟 (電源開關的LED燈不亮)

- ➔ 確認電源線確實連接至插座。若電源插座為切換開關，請確認開關是否位於ON的位置。
- ➔ 請將其他電器商品連接至插座以確認該插座是否有電。

遙控器沒有作用

- ➔ 請將遙控器對準機器的前面板，距離5公尺內。
- ➔ 若遙控器與機器之間有障礙物，遙控器將無法作用，此時請試著變更位置。
- ➔ 若電池沒有電，請更換電池。

電視或是其他裝置操作出現錯誤

- ➔ 有些電視可以從無線遙控器接收訊號，此機器的遙控器可能錯誤操作電視或其他裝置。若此情形產生，請使用主機按鍵。

無聲音輸出或輸出的聲音很小

- ➔ 請確認與擴大機及喇叭的連接。
- ➔ 確認與其他裝置的連接。

有噪音產生

- ➔ 將機器盡量遠離電視、微波爐或其他磁力很強的設備。

廣播

無法接收電台，收訊不佳

- ➔ 選擇廣播電台。
- ➔ 若收訊不佳，請試著改變天線位置。
- ➔ 若電視很接近機器，請將電視關閉。

立體聲廣播變成單聲道

- ➔ 按遙控器上的 MODE鍵，選擇立體聲。

CD播放器

無法正常播放

- ➔ 光碟若放反了，請調整為標籤面向上。
- ➔ 若光碟片變髒，請清潔光碟片表面。
- ➔ 根據光碟的品質和錄音狀況，有些CD-R/CD-RW光碟片也許無法播放。
- ➔ 未完成封裝的CD-R/CD-RW光碟片，將無法播放。

跳針

- ➔ 震動可能會讓聲音跳針，請將機器安置於穩定的地方。
- ➔ 若光碟片變髒，請清潔光碟片表面。
- ➔ 請勿使用有刮傷或者有裂痕的光碟片。

疑難排解

MP3、WMA、AAC與WAV檔案

無法播放

- ➔ 請確認檔案的副檔名，檔案以他們的副檔名辨識：「.mp3」用於MP3檔案，「.wma」用於WMA檔案，「.m4a」用於AAC檔案，「.wav」用於WAV檔案。
- ➔ MP3/WMA檔案可能損壞。
- ➔ 檢查檔案格式，機器可以播放MP3與WAV檔案。

無法顯示曲目名稱、藝人與專輯

- ➔ 音樂檔案沒有ID3標籤資訊，使用電腦，準備附有正確ID3標籤資訊的MP3/WMA檔案。
- WAV檔案無法使用ID3標籤。

某些字元無法正確顯示

- ➔ 若檔案資訊使用日文、中文或其他全形字元，可以進行播放，但名稱可能無法正確顯示。

本機使用微電腦控制，外來雜音以及其他干擾會造成本機無法正確操作。若此狀況發生，請拔除電源線並稍候幾分鐘後再次開啟進行操作。

規格

CD播放器

播放媒體..... CD-DA, CD-R/RW
僅能使用12cm光碟
格式..... ISO9660 LEVEL 1/2/JOLIET
檔案最高數量..... 250(包含資料夾)
資料夾最高數量..... 99

可播放音頻格式

MP3
副檔名..... “.mp3”，“.MP3”
位元率.... 32 kbps - 320 kbps或VBR
取樣率..... 16kHz, 22.05kHz,
24kHz, 32kHz, 44.1kHz, 48kHz
支援標準.... MPEG-1/2 Audio Layer-3

WMA
副檔名..... “.wma”，“.WMA”
位元率.... 32 kbps - 320 kbps 或 VBR
取樣率..... 8kHz, 11.025kHz, 16kHz,
22.05kHz, 32kHz, 44.1kHz, 48kHz
支援標準..... WMA ver.9

數位音頻輸入

支援取樣率 (PCM).....
44.1, 48, 88.2, 96, 176.4, 192 kHz
支援位元深度..... 16/24bit

規格

藍芽

藍芽版本..... 3.0
輸出..... Class 2
支援格式..... A2DP
編解碼器..... SBC, AAC, aptX

耳機輸出

額定輸出..... 80mW+80mW(32 Ω, 1kHz)
總諧波失真..... 0.03%

Tuner

頻率範圍

FM..... 87.5 MHz to 108.0 MHz
中頻..... 300kHz

擴大機部分

最大輸出
26W + 26W (JEITA 10%, 1 kHz, 4 Ω)
額定輸出
20 W + 20 W (JEITA 1%, 1 kHz, 4 Ω)
總諧波失真..... 0.08% (1 kHz, 4 Ω, 1 W)
訊噪比
線性輸入..... 90 dB
(IHF-A/LPF 20kHz/1kHz, 2V 輸入)
頻率響應..... 20 Hz - 45 kHz (5 dB)

一般

電源供應
台灣版本..... AC110V, 60Hz
消耗功率 21W
尺寸(Wx Hx D)(包含端子)
..... 182×93×221 mm
重量..... 2.2公斤
操作溫度..... +5℃ 至+35℃
操作濕度..... 5%-85%(無凝結狀態)
儲存溫度..... -20℃ -+55℃

- 設計與規格會因為升級而改變，不會事先通知。
- 重量及尺寸皆為約略值。
- 插圖可能與實際產品有些許不同。

◎ 本操作手冊的中文版權為勝旗，有關於本手冊內容之任何疑問，請與TEAC經銷店聯繫。若尚有任何不足之處，請與本公司客服部門聯繫。