

TEAC ASIO USB驅動軟體安裝-Windows 版本

建議硬體

Intel Core 2 Duo或更快處理器的電腦以及超過1GB的記憶體

支援系統

- Windows XP(32-bit)
- Windows Vista(32/64-bit)
- Windows 7(32/64-bit)

安裝之前的注意事項

連接電腦USB前請先安裝專屬驅動軟體

若您在安裝驅動軟體前就連接USB線也許無法正確運作。特別注意，當你的系統為Windows XP時，系統也許會變得非常緩慢。


驅動器安裝順序

- 1 在32位元的操作系統中，雙點擊TEAC-AUDIOHS 32.exe 檔案打開安裝精靈。


在64位元的操作系統中，雙點擊TEAC-AUDIOHS 64.exe 檔案打開安裝精靈。

如果軟體(程式)的確認視窗跳出，請點選「Run」或「Yes」繼續安裝驅動軟體。


- 2 選擇您想要安裝的語言，然後點選「OK」。(建議選擇English(United States))

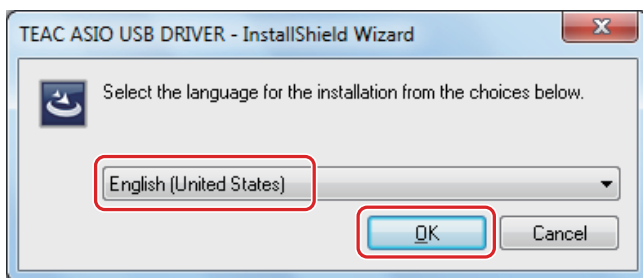


- 3 點選「Next」。

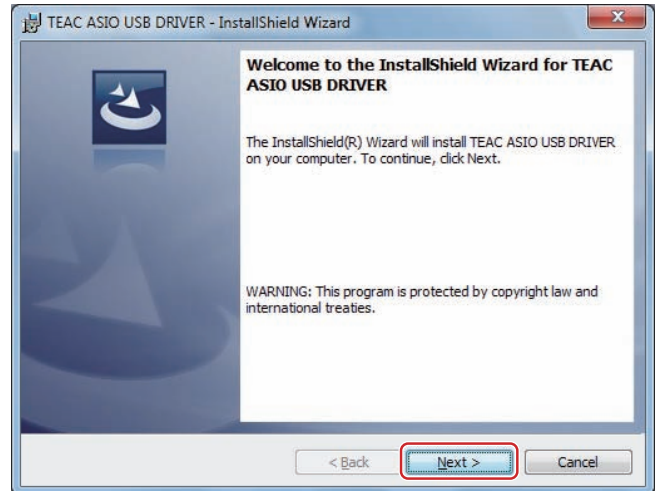

- 4 確認合約內容後請選擇「I accept the terms in the license agreement」(我接受合約內容，然後再點選「Next」(下一步))。

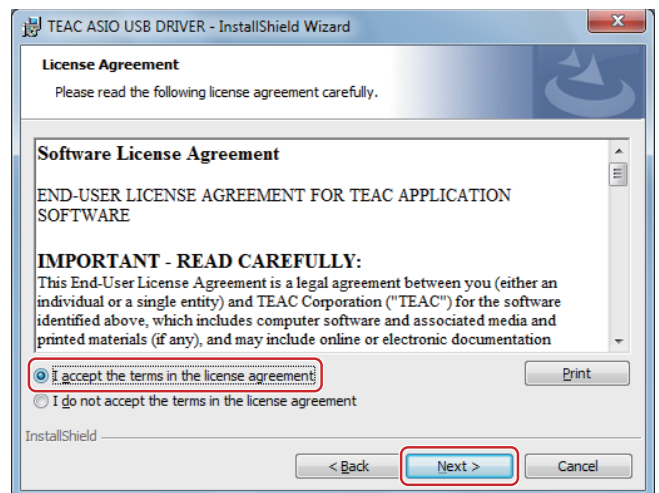


- 5 點選「Install」(安裝)。

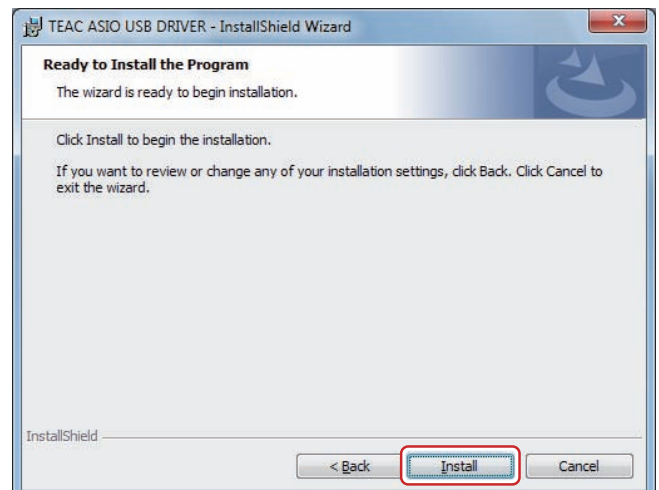


- 6 如果在安裝過程中以下訊息出現，請點選「Install」(安裝)或「Continues Anyway」(繼續安裝)。


Windows 7與Windows Vista

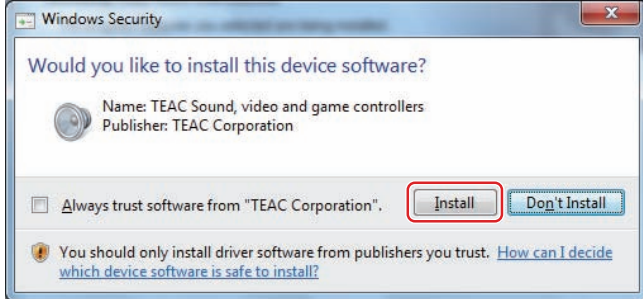

Windows XP

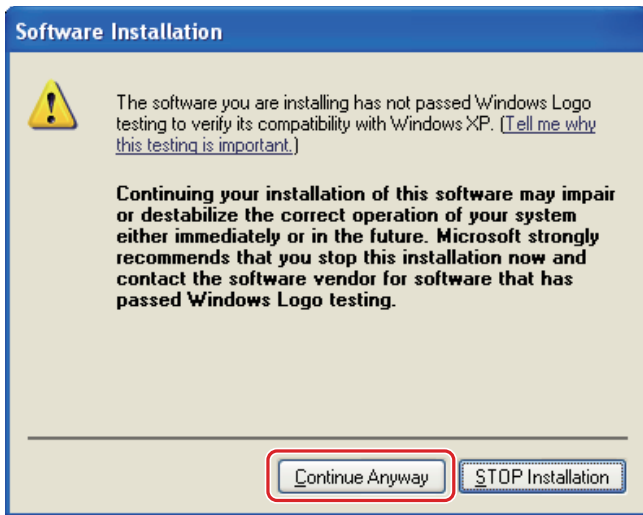

- 7 當安裝完成後，會出現以下畫面請點選「Finish」(結束)，結束安裝。

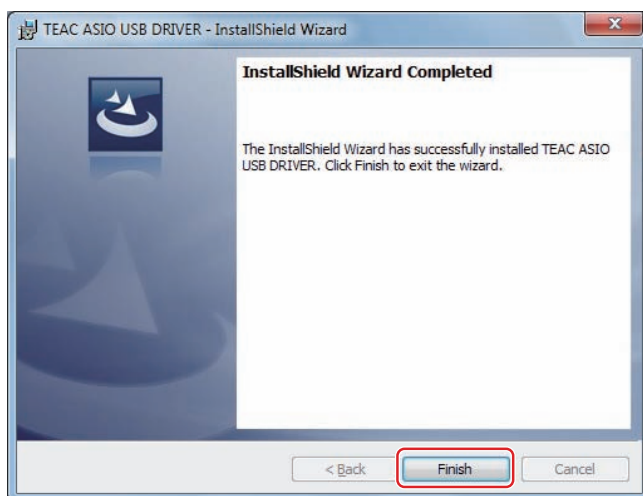

與電腦連接


Windows 7與Windows Vista

UD-501第一次連接到電腦USB孔時，會自動偵測驅動軟體。


Windows XP

若使用Windows XP，硬體偵測精靈會出現。請跟著下列步驟完成安裝。


- 1 如果出現「Can Windows connect to Windows Update to search for software?」(要連接到Windows更新尋找軟體嗎?)視窗，請點選「No, not this time」(這次不要)，再點選「Next」(下一步)。

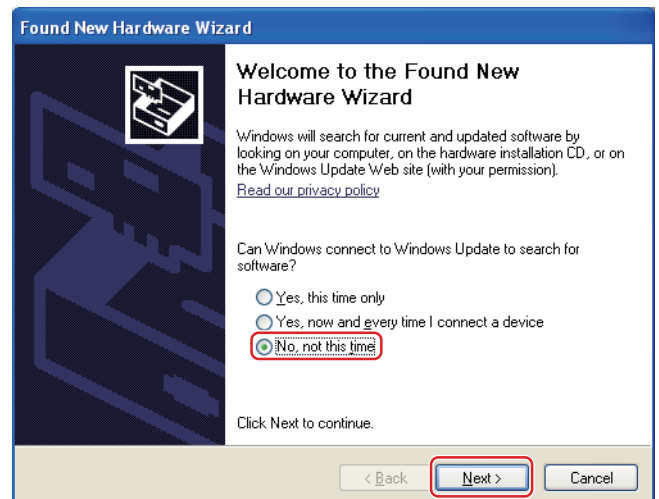


- 2 選擇「Install the software automatically」(自動安裝軟體)，再點選「Next」。

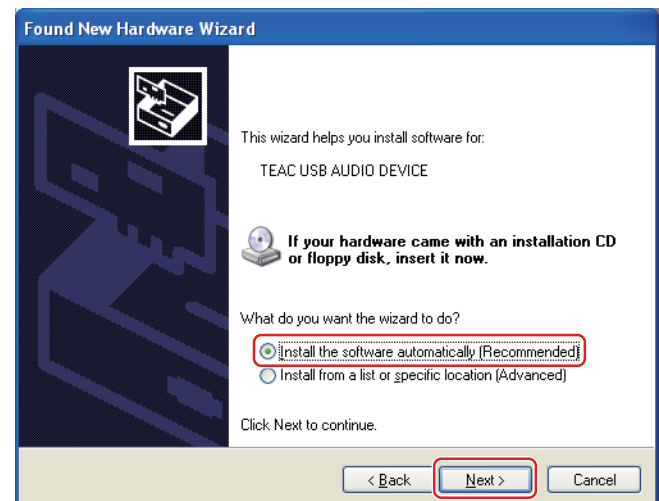

- 3 若安裝過程以下資訊出現，請點選「Continue Anyway」(繼續安裝)。

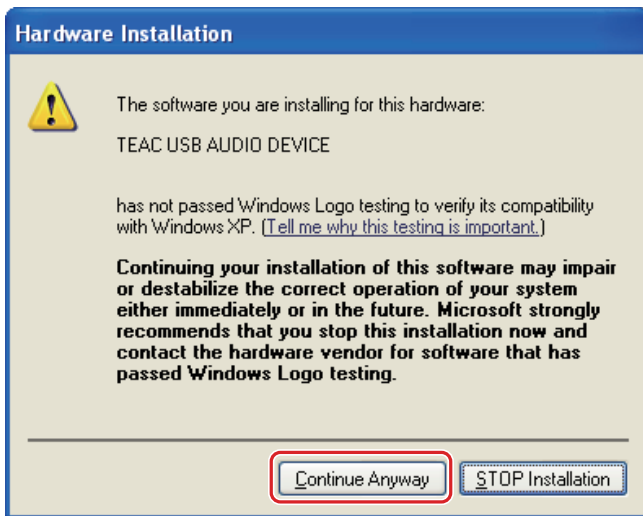


- 4 當安裝精靈結束畫面出現，請點選「Finish」(結束)，結束安裝。

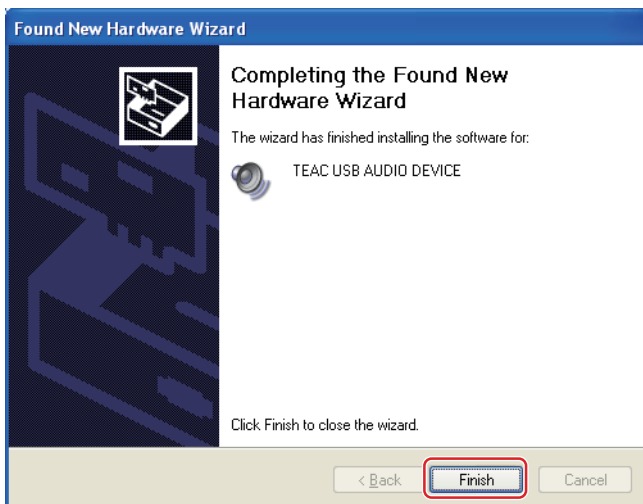

當UD-501正確安裝後，您可以開啟控制台-->聲音，「TEAC USB AUDIO DEVICE」已經增加作為播放器材。

舉例Windows 7

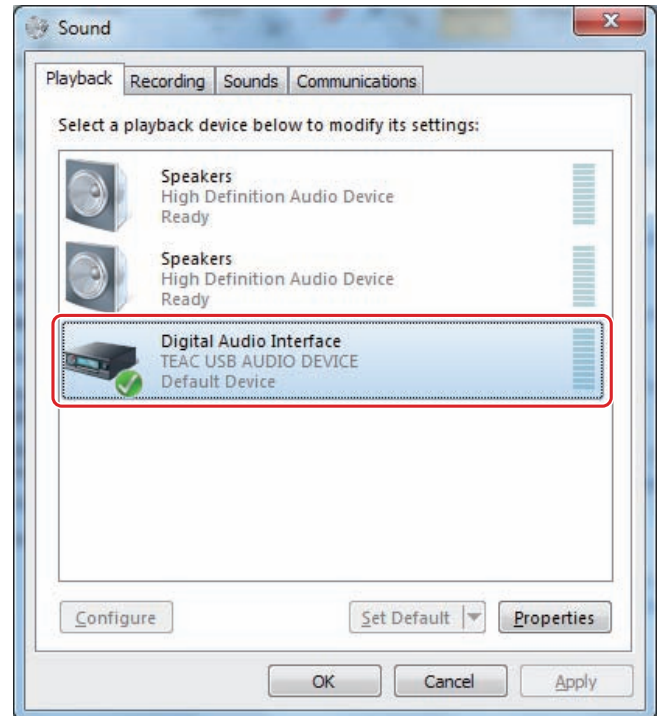

設定聲音輸出器材


當您開啟控制台-->聲音，選擇「TEAC USB AUDIO DEVICE」為聲音播放的預設裝置。

UD-501會做為從Windows操作系統中Windows Media Player播放聲音的輸出。

⚠ 請注意

當使用Windows 7或Windows Vista您必須改變設定，請跟隨以下步驟將UD-501做為聲音輸出的預設裝置。

- 1 在播放畫面選擇「TEAC USB AUDIO DEVICE」後，請點選內容。
- 2 請在數位音訊內容畫面中，點選支援的格式頁面。
- 3 再以編碼格式欄將DTS與其他格式的勾選取消。(無任何格式被勾選)

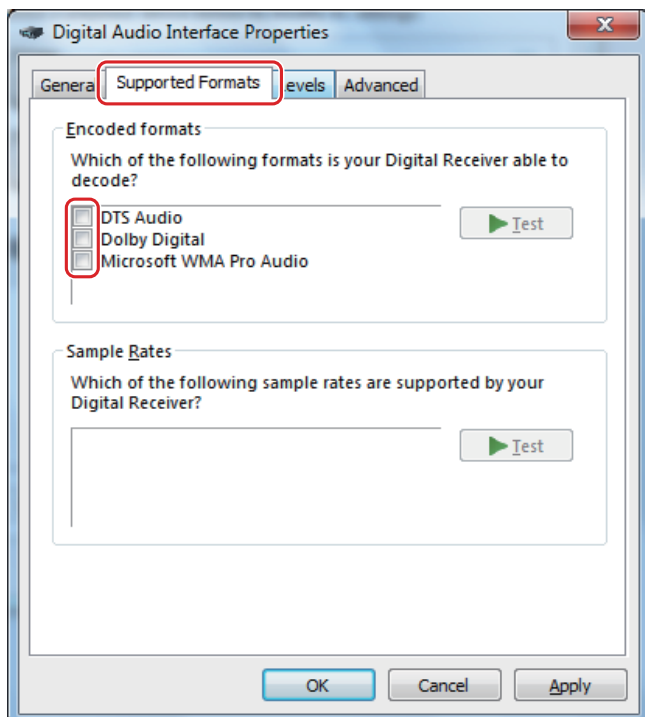


- 4 點選「Apply」(確認)確認設定。

- 5 請再點選進階頁面。

如果預設格式的設定為「384000 Hz」請點選此設定右邊開啟一個下拉視窗，選擇任何一個取樣率為192000 Hz或小於192000 Hz。

- 一旦改變設定，「384000 Hz」不會再出現。(在Windows 7 以及 Windows Vista，有可能預設選擇這個聲音取樣率，但操作系統不支援384000Hz)。

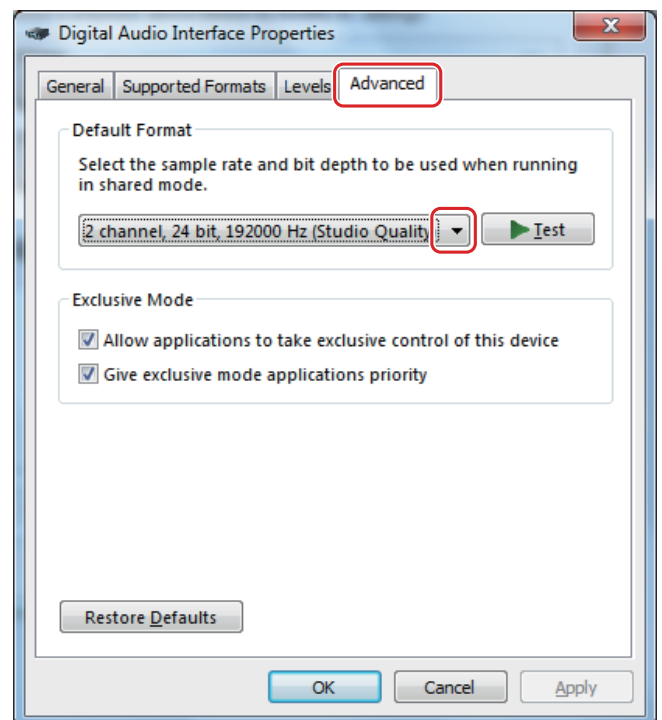

- 6 點選「OK」確認設定。

音樂播放軟體設定

當連接電腦USB時，從本機的音乐播放軟體輸出音訊，在設定中選擇「TEAC USB AUDIO DEVICE」為聲音播放器材。

如何設定播放器材請閱讀播放軟體指示。

如果沒有聲音輸出器材設定，通常聲音會被上述Windows聲音中做為預設裝置的器材會輸出。

- 如果您只想要聲音從UD-501特別軟體出聲，請在該軟體的設定中選擇「TEAC AUDIO DEVICE」，但請勿在Windows聲音設定中選擇「TEAC USB AUDIO DEVICE」為預設裝置。

TEAC

總代理：勝旗電器貿易有限公司

台北市承德路三段277號10F TEL: (02)2597-4321 FAX: (02)2596-0902

<http://www.winkey-audio.com.tw>