適用機種

UD-701N

支援操作系統

Windows 7 (32/64-bit)
Windows 8 (32/64-bit)
Windows 8.1 (32/64-bit)
Windows 10 (32/64-bit)
Windows11
As of Feb, 2022

請注意
本說明書稱UD-701N 為 "本機"

確認韌體版本

1 開啟本機。

2 按壓MENU鍵開啟目錄選單。

3 旋轉SOURCE旋鈕顯示韌體版本(VERSION INFO)

顯示如下：

```
MENU
    VERSION INFO
    ⇒  SYSTEM              1.00
```

右側數字代表 "SYSTEM(系統)" 的韌體版本。

更新步驟

更新韌體需要一條 micro USB 線。
請使用市售 micro USB 線。

重要注意事項
無法使用專門設計充電線材，請使用支援傳輸資訊的micro
USB 線。
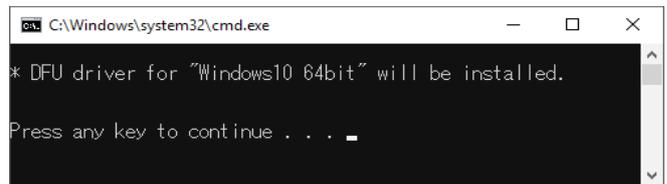
請注意
以下螢幕截圖為Windows 10畫面。

1 解壓縮下載檔案

出現以下檔案
- Win_DFU_driver.exe
- UD701N_updater_xxxx.exe (xxxx is the firmware version)
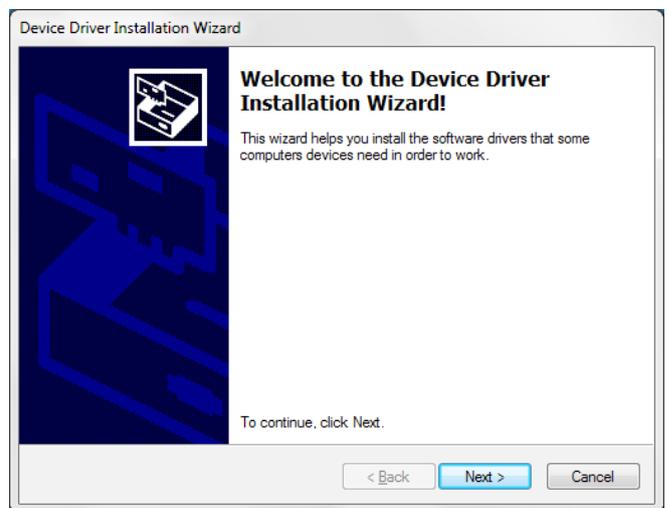
2 雙點擊 Win_DFU_driver.exe, 並按壓Enter鍵
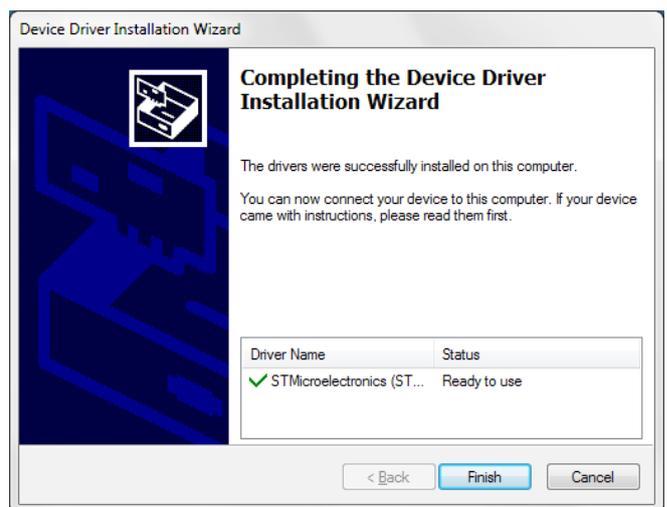
請注意
若是 "User Account Control (使用者帳戶控制)" 在
安裝時跳出警示畫面，請點選 "Yes (是)"。
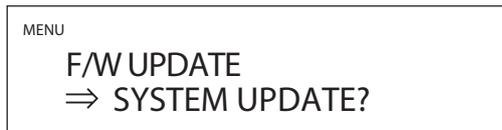
3 當器材驅動安裝精靈出現，請點選 "Next(下一步)"
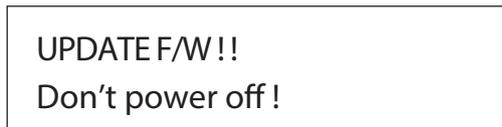
4 點選 "Finish(結束)"

5 長壓 SOURCE 旋鈕，並將器材開機。

> MENU
>
> F/W UPDATE
> ⇒ SYSTEM UPDATE?
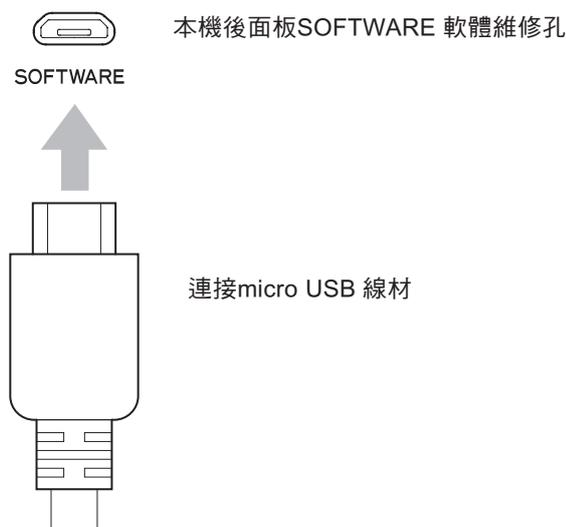
6 請確認 "F/W UPDATE(韌體更新)" 出現，
然後按壓 SOURCE 旋鈕執行更新

> UPDATE F/W！！
>
> Don't power off！
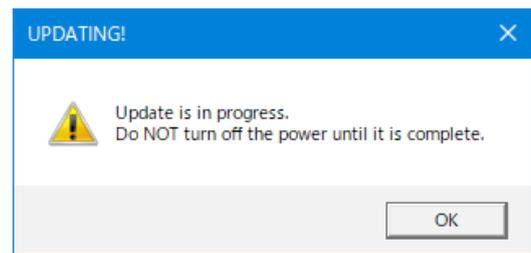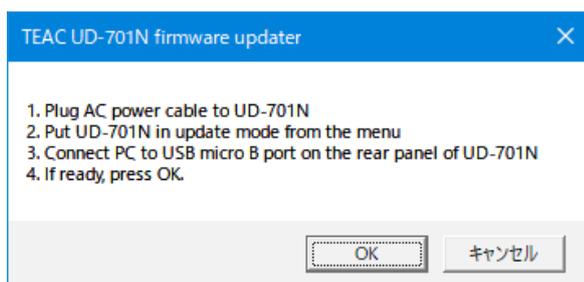
若上述視窗沒有顯示請將 STANDBY/ON 鍵切換
至 STANDBY(待機) 並重複步驟 5

7 使用micro USB線材連接電腦與本機後面板
SOFTWARE 軟體維修孔

關於軟體維修孔位置，請參考本機使用者説明書。

SOFTWARE

本機後面板SOFTWARE 軟體維修孔
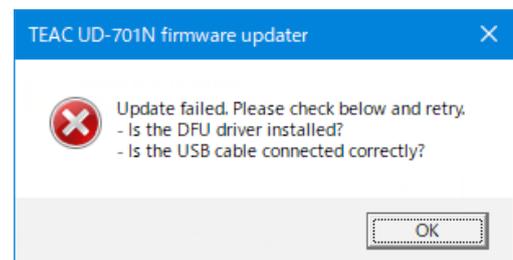
連接micro USB 線材

8 雙點擊檔案 UD701N_updater_xxxx.exe,
並點選OK

TEAC UD-701N firmware updater
1. Plug AC power cable to UD-701N
2. Put UD-701N in update mode from the menu
3. Connect PC to USB micro B port on the rear panel of UD-701N
4. If ready, press OK.

OK　キャンセル

UPDATING!

Update is in progress.
Do NOT turn off the power until it is complete.

OK

NOTE
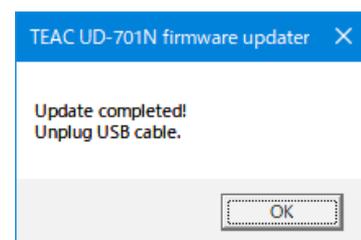
若本機無法被電腦辨識，會出現以下畫面。點選視窗右
上角✕ 關閉視窗。

TEAC UD-701N firmware updater

Update failed. Please check below and retry.
- Is the DFU driver installed?
- Is the USB cable connected correctly?

OK

請確認電腦與本機的連結，並雙點擊檔案UD701N_updater_xxxx.exe。

● 無法使用專門設計充電線材，請使用支援傳輸資訊的
micro USB 線。

● 連接電腦不同的USB孔，也許可以解決電腦無法辨識的
問題。

● 此步驟會花費較久，請耐心等待第9步驟畫面出現。

9 當 "Update is completed!(更新完成)" 視窗出現
請點選 OK關閉視窗

TEAC UD-701N firmware updater

Update completed!
Unplug USB cable.

OK

10 從本機移除micro USB 線

斷接USB線材後，本機會自動重啟。請遵循上頁 "確認韌
體版本" 步驟 ，確認韌體版本。

Microsoft和Windows是Microsoft Corporation在美國和/或其他國家的註冊商標或商標。
此説明書中其他公司名與產品名為其公司所專有。